

DK / FEBRUAR 2018

NORDIC FENCE

MONTAGEVEJLEDNING

Ved levering:

- / Kontroller om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgesedel. Transportskader anmeldes omgående til fragtmænd og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

Udpakning af produkter:

- / Produkter med synlige fejl skal frasorteres.
- / Der kan ikke reklameres over defekte produkter, der er monteret.

Beklædning og stolper:

- / Hegnsbeklædning leveres i brædder af WPC og fibercement i pladeformat, med tilhørende varmgalvaniseret stålstolper. Principperne for montering er ens.



Trin 1:

- / Der skal bruges en snoreflugt mellem 2 galger - i hele hegnets længde (billede 2).
- / Underkanten af det færdige hegn skal være 40 mm over jorden i hele hegnets længde. Det er vigtigt at brædderne ikke har kontakt til jorden.
- / Stram snoren omhyggeligt for at sikre, at stolperne sættes på en lige linje. Monter snoren på galgerne sådan, at der er 40 mm fra snoren til jorden overalt langs snoreflugten.
- / Hullet til første stolpe graves eller bores.
- / Dybden skal være ca. 900 mm (frostfri dybde) og diameter skal være ca. 250 mm.
- / Bemærk: Dybde og diameter på hullet skal tilpasses de aktuelle jordbundsforhold.
- / Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.
- / Sæt nu en tydelig blyantsstreg på stolperne:
 - 960 mm fra toppen på type 90
 - 1.405 mm fra toppen på type 140
 - 1.860 mm fra toppen på type 180
- / Start med at fylde hullet, med beton eller andet egnet materiale, til underkant stolpe og stamp det fast.
- / Placer stolpen i hullet og sørg for at stolpen får korrekt flugt (billede 3 + 4).
- / Juster stolpehøjden i hullet, så blyantsmærket på stolpen passer med snoren, og sørg for at stolpen står i lod.
- / Hæld herefter beton i hullet og juster stolpen undervejs, inden betonen stemples til. De sidste ca. 100 mm fyldes med sand eller jord.

Trin 2

- / Find nu afstanden til de næste stolper.
- / Top- og bundskinner kan anvendes som afstandsmål (billede 5).
- / Mål fra stolpe til stolpe (indvendig stolpeside) er 1524 mm ved fibercementbeklædning, og 1813 mm ved de øvrige beklædnings typer.
- / Placer stolperne og gentag processen som nævnt under punkt 1.

Bemærk: Hvis stolpeafstanden mindskes, skal beklædningen gå min. 12 mm ind i u-skinneerne.

Trin 3

- / Monter U-skinne midt på stolperne (billede 6 + 7).
- / Brug en vinkel for at føre blyantsstregen om på næste side af stolpen, så denne streg danner underkant for U-skinneens bære-tap.
- / Skru herefter U-skinneerne på stolperne med selvborende skruer (billede 6 + 7).

Trin 4

Nu kan beklædningen monteres.

Bemærk:

Ved EX serien skal der anvendes en montageklods inden beklædningen monteres (se side 5).

Ved WPC skal der anvendes en bundskinne med drænhuller. Se nedenstående:

- / Placer den første/nederste planke centralt i u-skinneerne.
- / Hold bundskinnen op under u-skinneerne og bor et Ø2 mm hul igennem skinner og planke. Hullet bores 10 x 10 mm fra nederste hjørne.
- / Nu tages hegnsplanken ud af u-skinneerne og du gennemborer hullerne i planken med et Ø8 mm bor.
- / Placer igen planken i u-skinneerne.
- / Monter bundskinnen med 3,9 x 11 mm skrue.

Til sidst monteres og fastlimes topskinner og stolpehatte.



Ved stålstolper:

- / Selve lågerne leveres færdigmonteret med beklædning, greb og lukke/låsetøj.
- / Stolperne leveres med formonterede hængsler.


Trin 1

- / Demonter lågen fra stolpen.
- / Placer stolperne med nedenstående afstand fra stolpe til stolpe (indvendig stolpeside), og monter disse som nævnt under punkt 1.
 - Enkelt låge = 1100 mm
 - Dobbeltlåge = 2310 mm
 - Bemærk: Enkelt låge med RUKO lås = 1070 mm

- / Herefter monteres lågen igen. Det er vigtigt at betonen er hærdet op, inden lågen monteres på ny.
- / Juster på hængslerne hvis nødvendigt, og kontroller at lågen lukker og låser korrekt.
- / Principperne for montering af enkelt- og dobbeltlåger er ens.

Bemærk: Ved montering af låge type 140 skal hængselsstolpen hælde 3 mm bagud, væk fra åbningen. (Låge type 180 skal hælde 5 mm bagud).

DK // MONTAGEVEJLEDNING EX MONTAGEKLODS

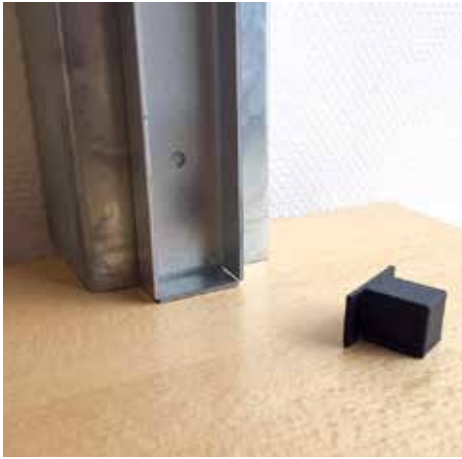

ANVENDES TIL NORDIC FENCE DER ER BEKLÆDT MED EX

EX-montageklodsens sættes ind i u-skinne - som billederne viser - inden EX beklædningen monteres.
Anvend en klods pr. skinne; altså 2 stk. pr. modul/fag.







Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk