

DK / MAJ 2019

# NORDIC FENCE

MONTAGEVEJLEDNING

**moland**<sup>®</sup> // WIMEX

**Ved levering:**


- / Kontroller om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgesedel. Transportskader anmeldes omgående til fragtmænd og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

**Udpakning af produkter:**

- / Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte produkter, der er monteret.

**Beklædning og stolper:**

- / Hegnsbeklædning leveres i brædder af WPC og fibercement i pladeformat, med tilhørende varmgalvaniseret stålstolper. Principperne for montering er ens.

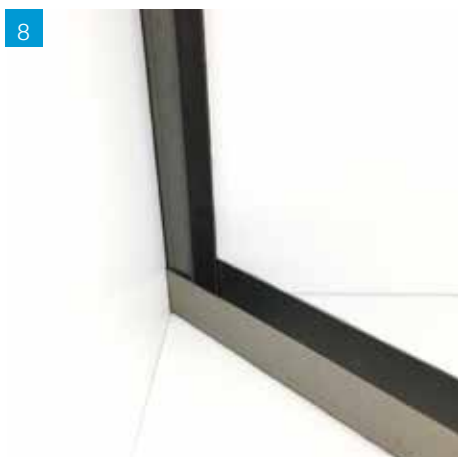

**Trin 1:**

- / Der skal bruges en snoreflugt mellem 2 galger - i hele hegnets længde (billede 2).
- / Underkanten af det færdige hegn skal være min. 40 mm over jorden i hele hegnets længde. Det er vigtigt at brædderne ikke har kontakt til jorden.
- / Stram snoren omhyggeligt for at sikre, at stolperne sættes på en lige linje. Monter snoren på galgerne sådan, at der er 40 mm fra snoren til jorden overalt langs snoreflugten.
- / Hullet til første stolpe graves eller bores.
- / Dybden skal være ca. 900 mm (frostfri dybde) og diameter skal være min. 250 mm.
- / **Bemærk:** Dybde og diameter på hullet skal tilpasses de aktuelle vind- og jordbundsforhold.
- / Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.
- / Sæt nu en tydelig blyantsstreg på stolperne:
  - 960 mm fra toppen på type 90
  - 1.418 mm fra toppen på type 140
  - 1.873 mm fra toppen på type 180
- / Start med at fylde hullet 200-300mm, med beton eller andet egnet materiale, til underkanten af stolpen og stamp det fast.
- / Placer stolpen i hullet og sørg for at stolpen får korrekt flugt (billede 3 + 4).
- / Juster stolpehøjden i hullet, så blyantsmærket på stolpen passer med snoren, og sørg for at stolpen står i lod.
- / Hæld herefter beton i hullet og juster stolpen undervejs, inden betonen stemples til. De sidste ca. 100 mm fyldes med sand eller jord.

**Trin 2**

- / Find nu afstanden til de næste stolper.
- / Topskinne kan anvendes som afstandsmåler (billede 5).
- / Mål fra stolpe til stolpe (indvendig stolpeside) er 1524 mm ved fibercementbeklædning, og 1813 mm ved de øvrige beklædnings typer.
- / Placer stolperne og gentag processen som nævnt under punkt 1.

**Bemærk:** Hvis stolpeafstanden mindskes, skal beklædningen gå min. 12 mm ind i u-skinne.

**Trin 3**

- / Monter U-skinne midt på stolperne (billede 6 + 7).
- / Brug en vinkel for at føre blyantsstregen om på næste side af stolpen, så denne streg danner underkant for U-skinne's bære-tap.
- / **Bemærk:** Ved WPC anbefales der en afstand på min. 30 mm fra overkant u-skinne til overkant stolpe. Dette for at give plads til vertikale udvidelser af hegnbrædderne
- / Skru herefter U-skinne på stolperne med selvborende skruer (billede 6 + 7).
- / Placer den første/nederste planke centralt i u-skinne.
- / Anvendes den indvendige bundskinne på 1807 mm, placeres denne blot indeni u-skinne, inden brædderne sættes i - gå herefter til Trin 4.
- / Anvendes den udvendige bundskinne holdes denne op under u-skinne - bor et Ø2 mm hul igennem skinne og planke. Hullet bores ved de perforerede huller i bundskinnen. Følg nedenstående punkter.
- / Nu tages hegnsplanken ud af u-skinne og du gennemborer hullerne i planken med et Ø8 mm bor.
- / Placer igen planken i u-skinne.
- / Monter bundskinnen med 3,9 x 11 mm skrue (indstil moment til 8-9 på skruemaskinen).

**Trin 4**

Nu kan beklædningen monteres.

**Bemærk:**

Ved EX serien skal der anvendes en montageklods inden beklædningen monteres (se side 5).

Til sidst monteres og fastlimes topskinne og stolpehatte.



### Ved stålstolper:

- / Selve lågerne leveres færdigmonteret med beklædning, greb og lukke/låsetøj.
- / Stolperne leveres med formonterede hængsler.


### Trin 1

- / Demonter lågen fra stolpen.
- / Placer stolperne med nedenstående afstand fra stolpe til stolpe (indvendig stolpeside), og monter disse som nævnt under punkt 1.
  - Enkelt låge = 1100 mm
  - Dobbeltlåge = 2150 mm
  - Bemærk: Enkelt låge med RUKO lås = 1070 mm

- / Herefter monteres lågen igen. Det er vigtigt at betonen er hærdet op, inden lågen monteres på ny.
- / Juster på hængslerne hvis nødvendigt, og kontroller at lågen lukker og låser korrekt.
- / Principperne for montering af enkelt- og dobbeltlåger er ens.

**Bemærk: Ved montering af låge type 140 skal hængselsstolpen hælde 3 mm bagud, væk fra åbningen. (Låge type 180 skal hælde 5 mm bagud).**

## DK // MONTAGEVEJLEDNING EX MONTAGEKLODS

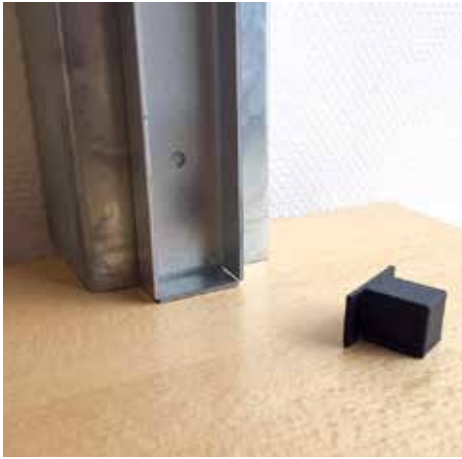

### ANVENDES TIL NORDIC FENCE DER ER BEKLÆDT MED EX

EX-montageklodsens sættes ind i u-skinne - som billederne viser - inden EX beklædningen monteres.  
Anvend en klods pr. skinne; altså 2 stk. pr. modul/fag.







Strandvejen 16  
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200  
E-mail [info@wimex.dk](mailto:info@wimex.dk)

[www.wimex.dk](http://www.wimex.dk)