

Montagevejledning

Wimex Hegn

Tillæg - låger





Tillykke med din nye Wimex Hegn låge

Vi håber, at du bliver glad for dit nye hegn og vil nyde det mange år ud i fremtiden. For at opnå det bedste resultat, er det vigtigt at læse og følge vores monteringsanvisninger nøje, for at sikre korrekt montage og undgå eventuelle montagefejl.

Før du starter

Ved levering:

Kontroller om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel. Transportskader anmeldes omgående til fragtmænd og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet – dokumenter gerne med foto.

Udpakning af produkter:

Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte produkter, der er monteret eller på anden vis modificeret.

Gældende montagevejledning:

På montagetidspunktet er det altid montageanvisningen, der forefindes på hjemmesiden, der er den gældende. Tjek derfor altid om du har den nyeste i hånden.

Dato for denne version:

Marts 2022

Inden du går igang

Generel information

Denne montagevejledning giver teknisk information vedr. montage af Nordic Fence låger.

Sørg altid for at følge montageanvisningerne nøje og kun med originale Wimex tilbehørsdele for korrekt installation af hegnet.

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt Wimex på 8741 2200.

Opbevaring


Hold altid brædder, stolper og tilbehør afdækket indtil montage, for at undgå fugtophobning, tilsmudsning og eventuelle skader.

Bevægelse

Forvent at ethvert WPC-materiale vil bevæge sig efter endt montage. Brædderne består hovedsagligt af træ, som er et levende materiale og de vil derfor udvide sig/trække sig sammen afhængig af temperatur og fugtpåvirkninger.

Denne montagevejledning indeholder:

Montage af Enkeltlåge type 90	5
Montage af Dobbeltlåge type 90.....	10
Montage af Enkeltlåge type 140 og 180	16
Montage af Dobbeltlågetype 140 og 180.....	26

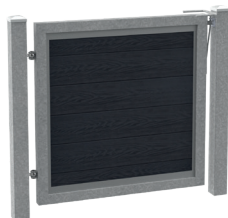

Enkeltlåge type 90
Side 5-9



Enkeltlåge type 140/180
Side 16-23




Dobbeltlåge type 90
Side 10-15

Dobbeltlåge type 140/180
Side 24-30

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge


Tjek at du har modtaget:

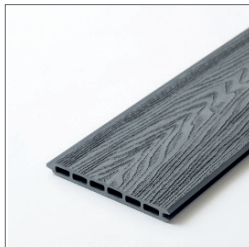

3 X Brædder



1 x lågeramme

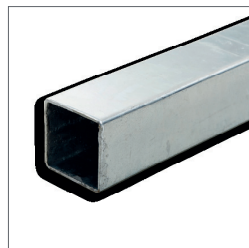

1 x hængselsstolpe




1 x anslagsstolpe




1 x skinnesæt inkl. skruer



1 x stolpeanker

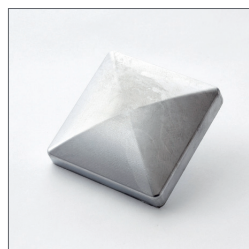


1 x stolpehat

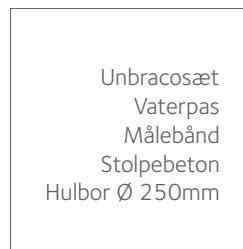

Trin 2 - Bor huller til stolper (Enkeltlåde)

For at montere stolperne, laves to huller med en afstand på 111cm, hullerne graves 90cm dybde. Det er vigtigt at der er ca. 30cm beton under stolperne.

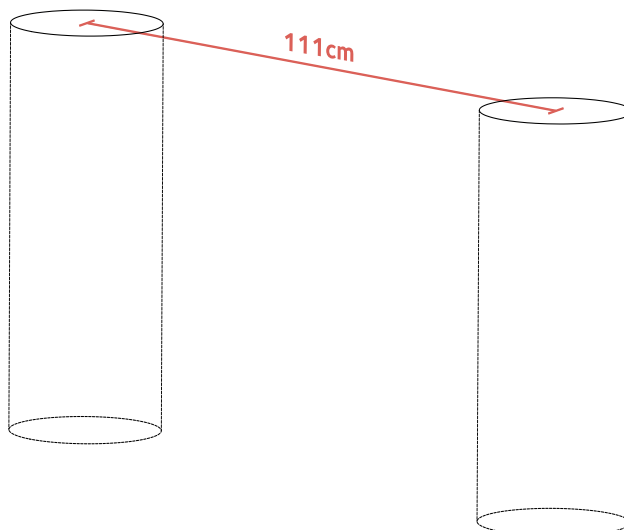


Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er det vigtigt at du sikrer dig at de er i lod og at afstanden mellem dem er rigtig. Brug rettesnoren til at sikre korrekt flugt. Det kan hjælpe at ligge en bundskinne i, som du kan bruge til at sikre afstanden og at de står i den rigtige højde i forhold til hinanden.


Fyld hullet halvt op med beton, sæt stolperne i lod og fasthold evt. med skråstivere. Lad betonen tørre til dagen efter, kontrollere at de står rigtigt og efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med sand eller jord.

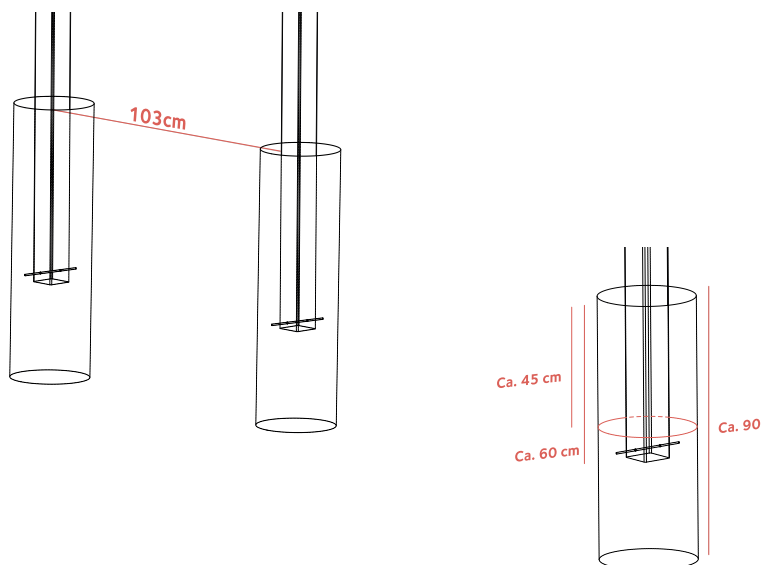

Trin 4 - Tilskæring af brædder

4.1 Start med at skære dine brædder, så de bliver 81,7cm lange.

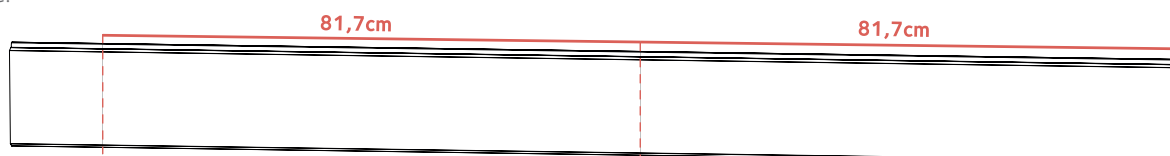


4.2 Alt efter hvilken beklædning du har købt til din låge skæres de langsgående efter følgende mål:

WPC brædder	V-profil Z-profil	Topbræt	55mm skæres af toppen
		Bundbræt	50mm skæres af bunden
	A-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°
TMW	V-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden
EX	EX	Topplade	55mm skæres af toppladen
		Bundplade	48mm skæres af bunden


Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmest at placere lågen på en vandret overflade. Bundskinne afmonteres ved at løsne de 2 skruer på hver side af lågerammen.

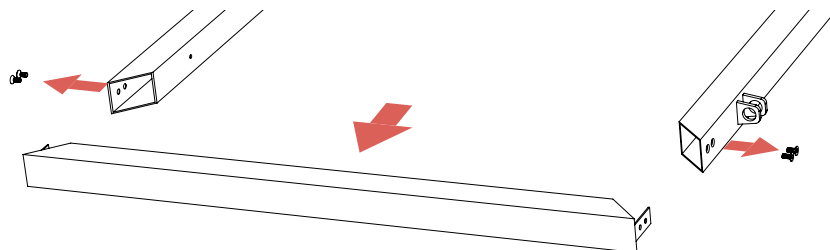


Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af lågerammen. Den holdes fast af u-skinnerne, som monteres i næste trin.

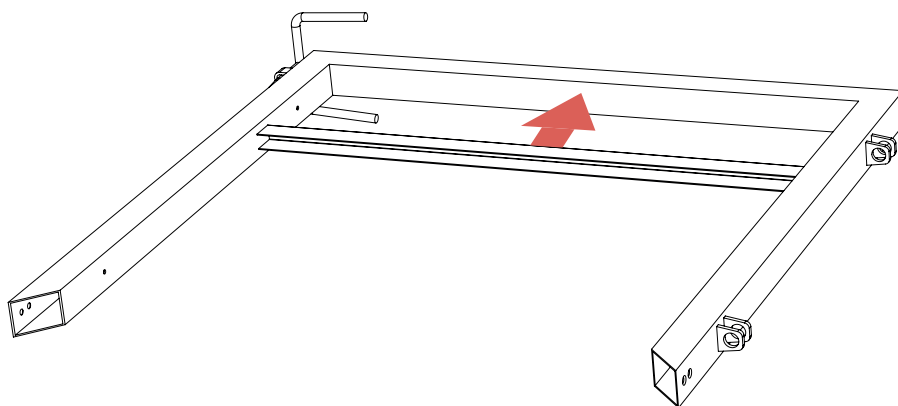

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de medfølgende skruer. Sørg for at topskinnen er placeret så den går på ydersiderne af u-skinnerne.

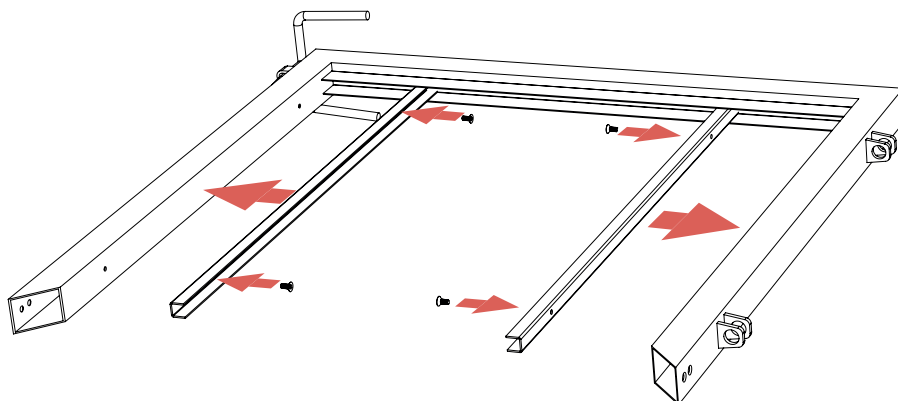


Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Placer det tildannede topbræt først.

Brædderne glides op fra bunden af rammen. Sørg for at bræddernes top og bund passer ind i hinanden. Brædderne må ikke sidde i spænd, men skal have mulighed for at bevæge sig inde i skinnerne.


Slut af med det tildannede bundbræt.

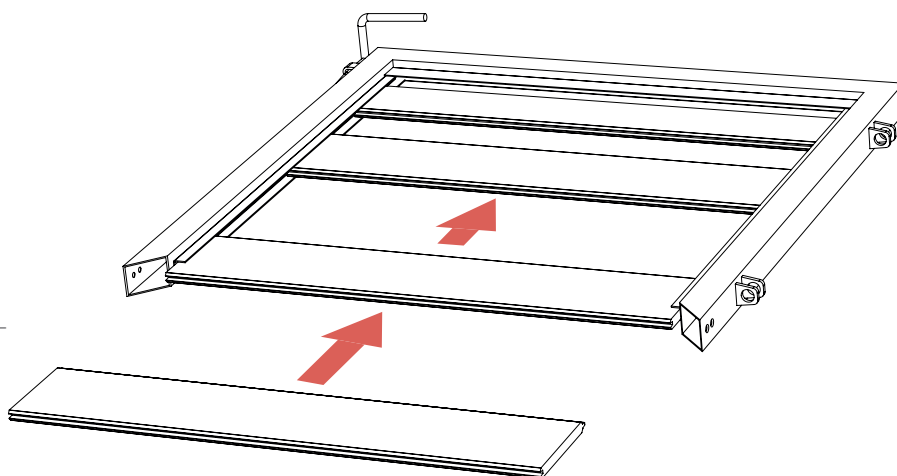

Trin 9 - Monter bundskinnen


Bundskinne monteres på samme måde som topskinne. Vær opmærksom på at skinnen er på ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne til A-profil.

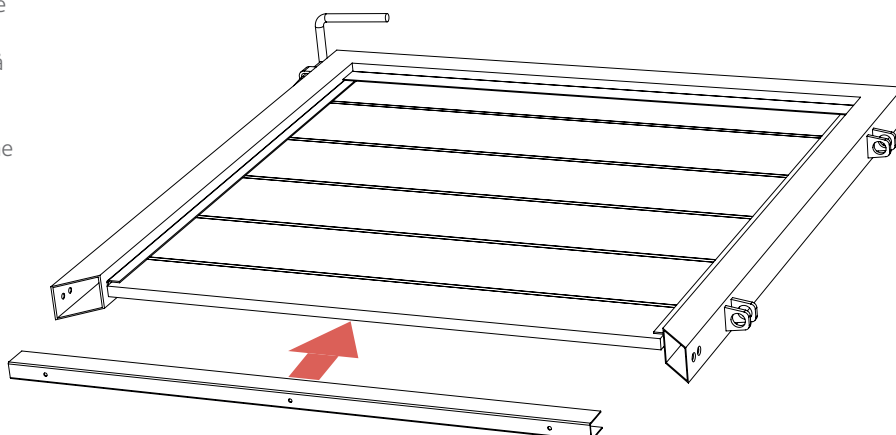


Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de tidligere afmonterede skruer. Monter skruerne med unbraco nøglen. Vær opmærksom på at gevindet går rigtigt.

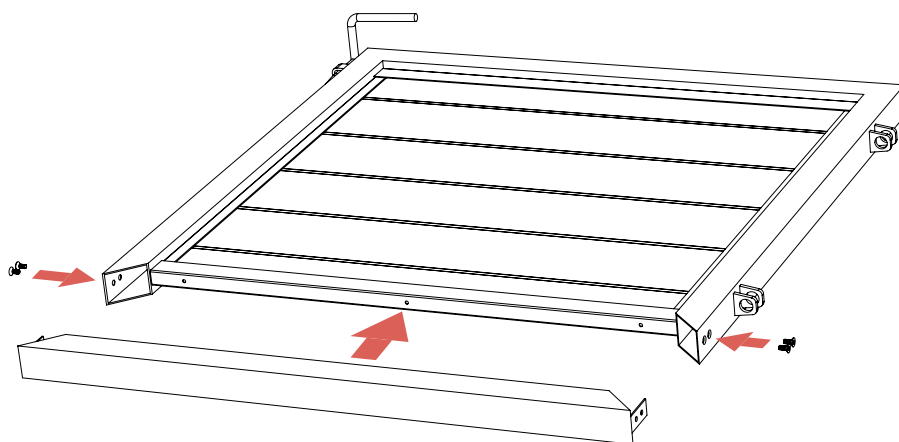


Trin 11 - Monter lågen på stolpen

Lågen monteres på stolpen ved at afmontere bolten der sidder i hængslet, løfte lågen på plads, og montere bolten igen.

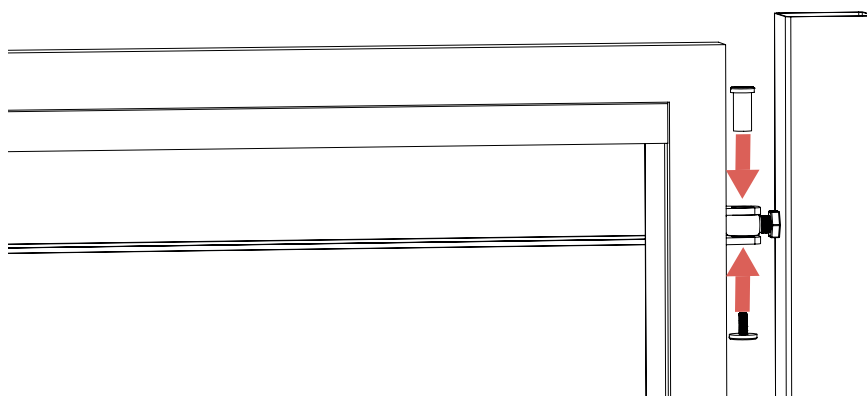

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

Tjek at du har modtaget:

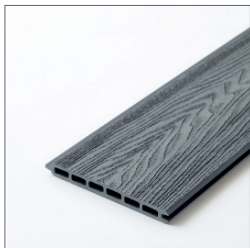


6 x Brædder



2 x lågeramme



2 x hængselsstolpe




1 x skudrigle



2 x skinnesæt inkl.
skruer



2 x stolpeanker

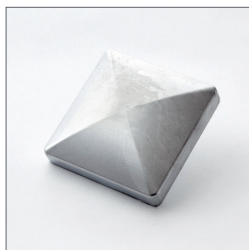


2 x stolpehat

Unbracosæt
Vaterpas
Målebånd
Stolpebeton
Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 2 - Bor huller til stolper (Dobbeltlåde)

For at montere stolperne, graves to huller med en afstand på 209cm, hullerne graves 90cm. Det er vigtigt at der er ca. 30cm beton under stolperne.

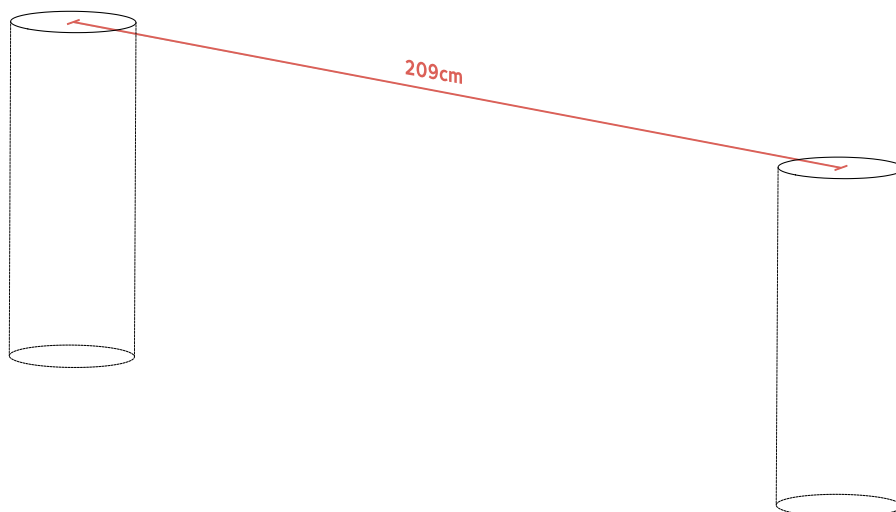


Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er det vigtigt at du sikrer dig at de er i lod og at afstanden mellem dem er 201 cm. Brug rettesnoren til at sikre korrekt flugt. Det kan hjælpe at ligge en bundskinne i, som du kan bruge til at sikre afstanden og at de står i den rigtige højde i forhold til hinanden.


Fyld hullet halvt op med beton, sæt stolperne i lod og fasthold evt. med skråstivere. Lad betonen tørre til dagen efter, kontroller at de står rigtigt og efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med sand eller jord.

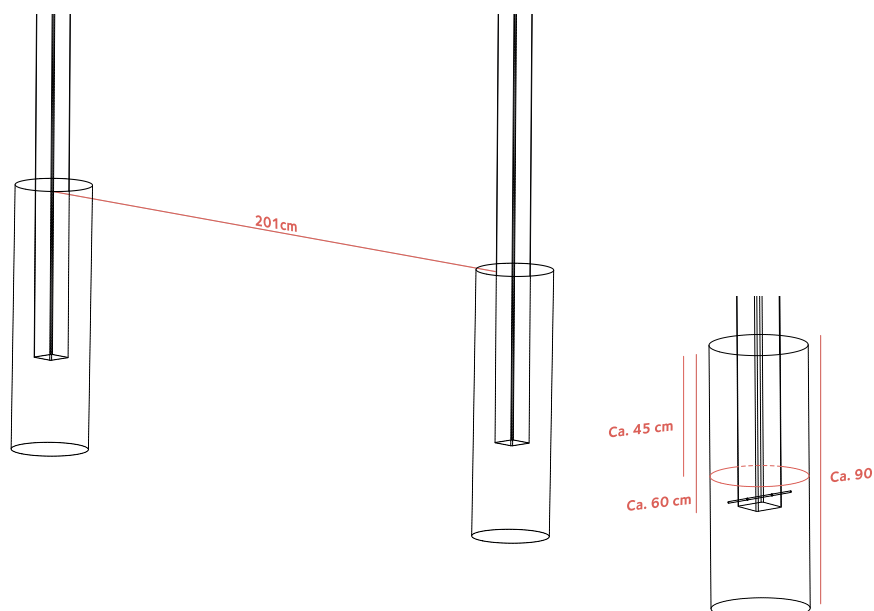

Trin 4 - Tilskæring af brædder

4.1 Start med at skære dine brædder, så de bliver 81,7cm lange.

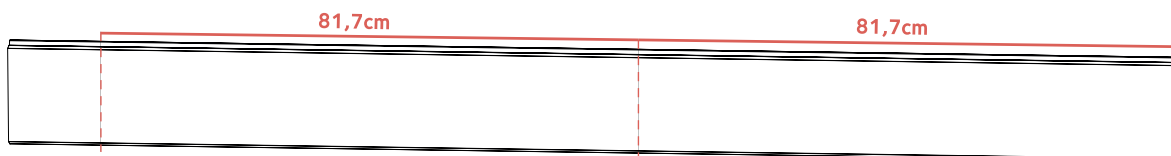


4.2 Alt efter hvilken beklædning du har købt til din låge skæres de langsgående efter følgende mål:

WPC brædder	V-profil Z-profil	Topbræt	55mm skæres af toppen
		Bundbræt	50mm skæres af bunden
	A-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°
TMW	V-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden
EX	EX	Topplade	55mm skæres af toppladen
		Bundplade	48mm skæres af bunden


Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmest at placere lågen på en vandret overflade. Bundskinne afmonteres ved at løsne de 2 skruer på hver side af lågerammen.

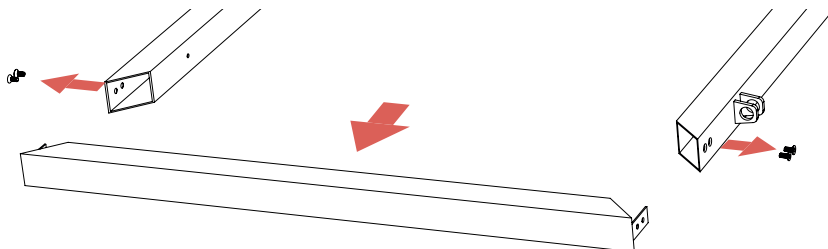


Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af lågerammen. Den holdes fast af u-skinnerne, som monteres i næste trin.

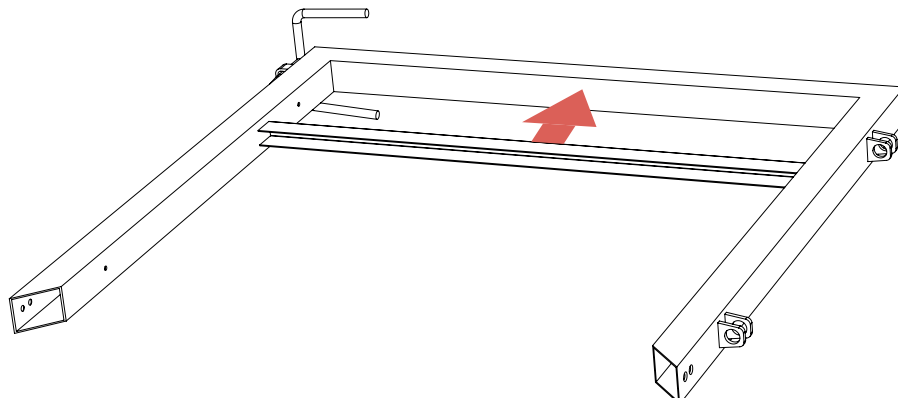

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de medfølgende skruer. Sørg for at topskinnen er placeret så den går på ydersiderne af u-skinnerne.

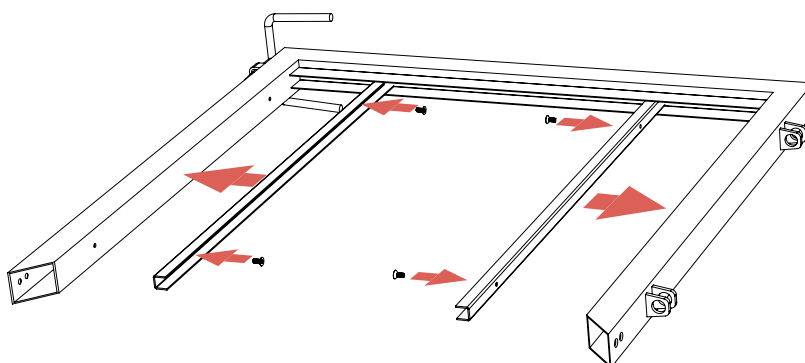


Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Placer det tildannede topbræt først.

Brædderne glides op fra bunden af rammen. Sørg for at bræddernes top og bund passer ind i hinanden. Brædderne må ikke sidde i spænd, men skal have mulighed for at bevæge sig inde i skinnerne.


Slut af med det tildannede bundbræt.

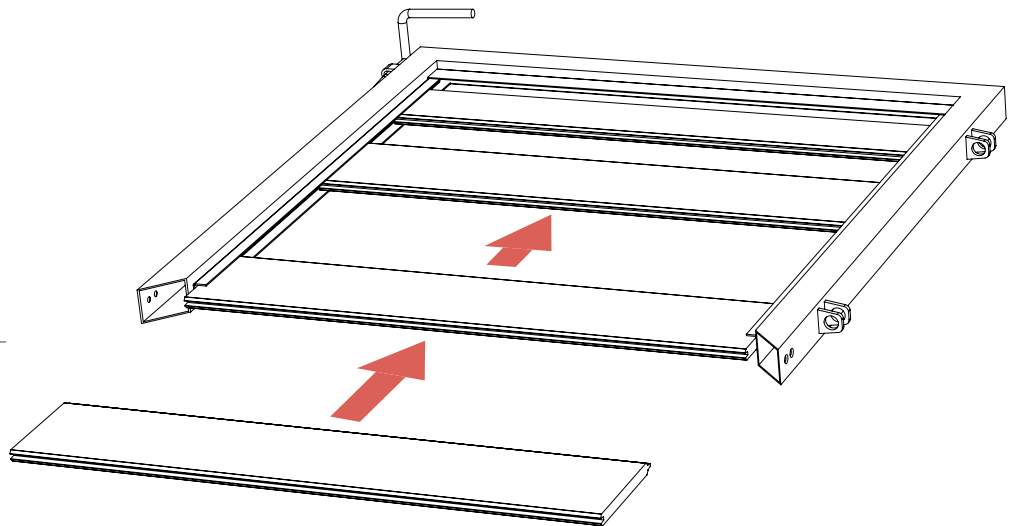

Trin 9 - Monter bundskinnen


Bundskinne monteres på samme måde som topskinne. Vær opmærksom på at skinnen er på ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne til A-profil.

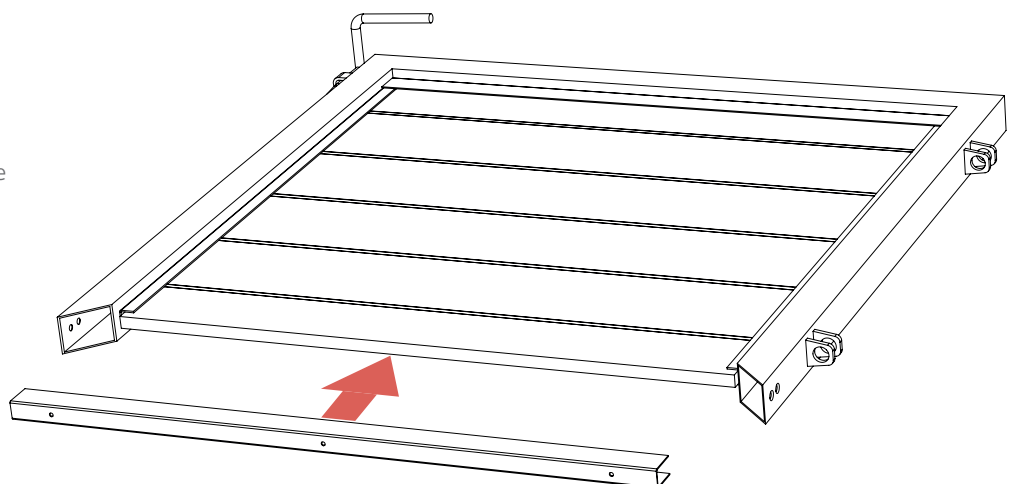


Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de tidligere afmonterede skruer. Monter skruerne med unbraco nøglen. Vær opmærksom på at gevindet går rigtigt.

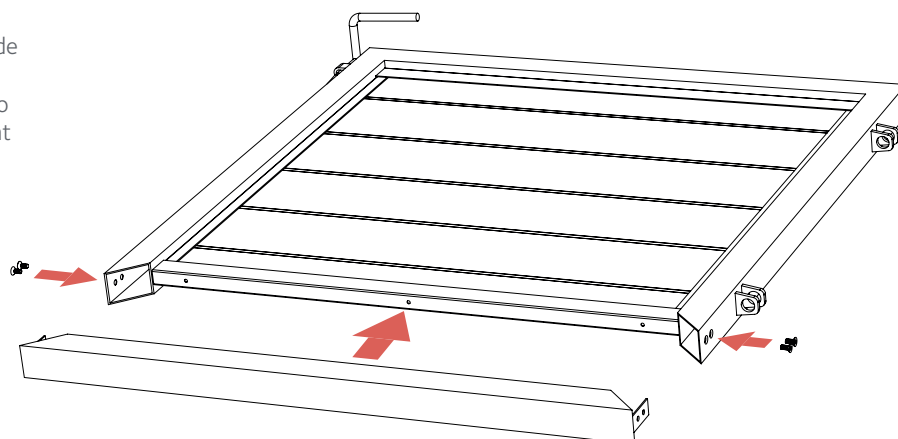


Trin 11 - Monter skudrigle

Det medfølgende "hylster" til skudriglen graves ned i jorden der, hvor det ønskes at lågen låser fast.




Trin 12 - Monter lågen på stolpen

Lågen monteres på stolpen ved at afmontere bolten der sidder i hængslen, løfte lågen på plads, og montere bolten igen.

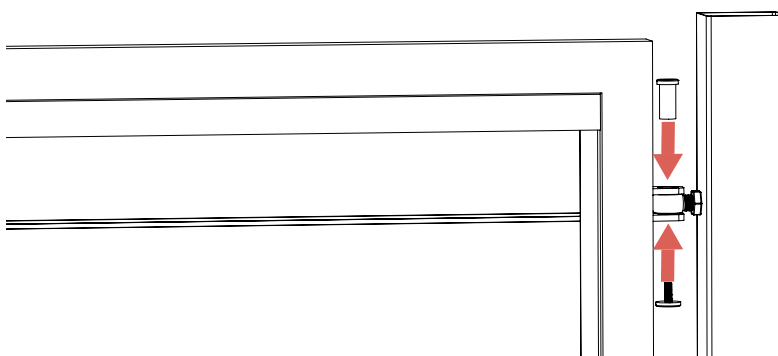

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge


Tjek at du har modtaget:

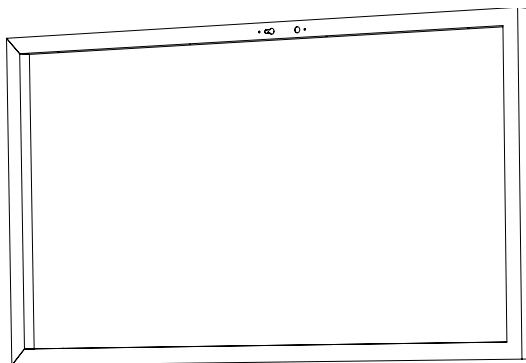

1 x Lågeramme



5 x Brædder ved type 140
6 x Brædder ved type 180



1 x Stolpe til hængsler



1 x Stolpe til anslag



1 x Skinnesæt med skruer



1 x Kasse med tilbehør



2 x Stolpehatte




2 x Stolpeankre

Derudover skal du bruge:

Unbracosæt
Vaterpas
Målebånd
Stolpebeton
Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 2 - Bor huller til stolper (Enkeltlåde)

For at montere stolperne, laves to huller med en afstand på 112cm, hullerne graves 90cm dybde. Det er vigtigt at der er ca. 30cm beton under stolperne.

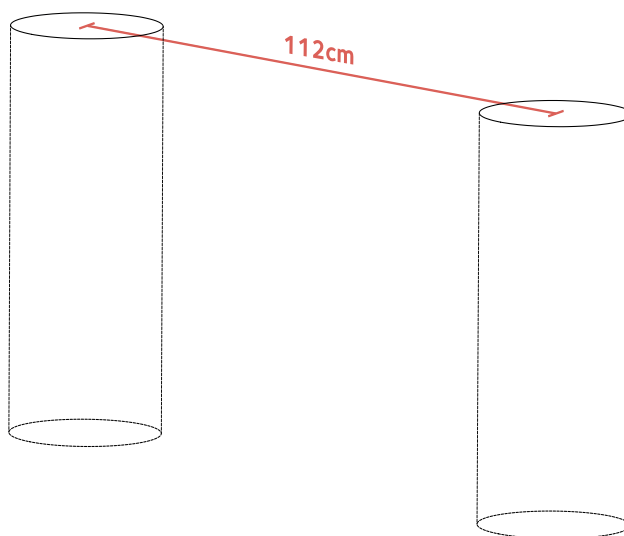


Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er det vigtigt at du sikre dig at de er i lod og at afstanden mellem dem er rigtig. Brug rettesnoeren til at sikre korrekt flugt. Det kan hjælpe at ligge en bundskinne i, som du kan bruge til at sikre afstanden og at de står i den rigtige højde i forhold til hinanden.


Fyld hullet halvt op med beton, sæt stolperne i lod og fasthold evt. med skråstivere. Lad betonen tørre til dagen efter, kontrollere at de står rigtigt og efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med sand eller jord.

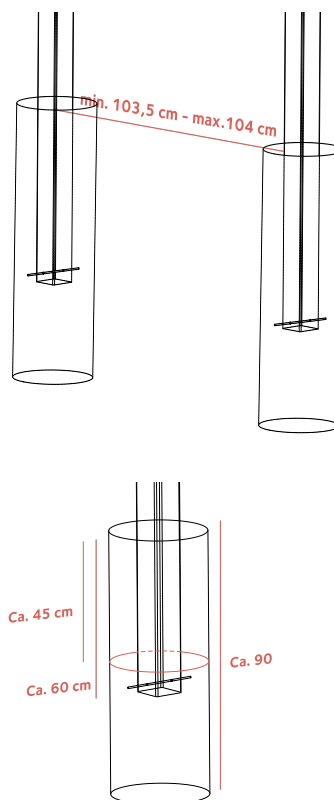

Trin 4 - Tilskæring af brædder

4.1 Start med at skære dine brædder, så de bliver 90 cm lange (deles på midten).

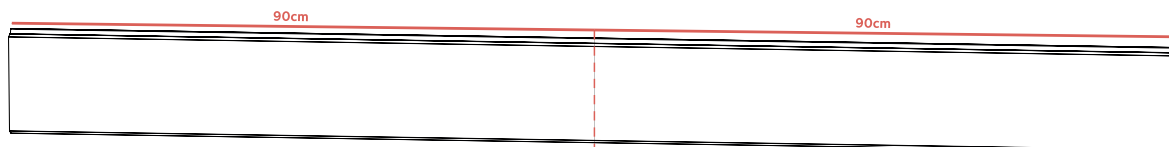


4.2 Alt efter hvilken beklædning du har købt til din låge skæres de langsgående efter følgende mål:

WPC brædder	V-profil Z-profil	Topbræt	45mm skæres af toppen
		Bundbræt	50mm skæres af bunden
	A-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°
TMW	V-profil	Topbræt	50mm skæres af toppen
		Bundbræt	48mm skæres af bunden
EX	EX	Topplade	55mm skæres af toppladen
		Bundplade	48mm skæres af bunden


Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmest at placere lågen på en vandret overflade. Bundskinne afmonteres ved at løsne de 2 skruer på hver side af lågerammen.

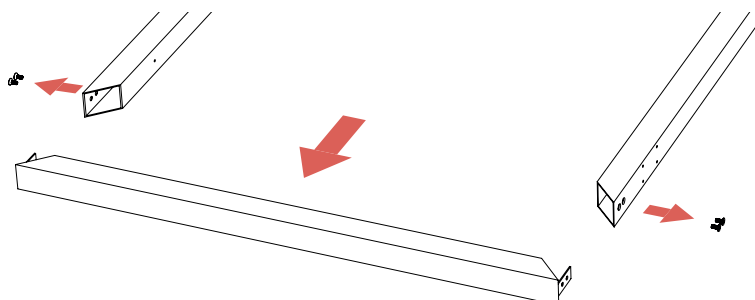


Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af lågerammen. Den holdes fast af u-skinnerne, som monteres i næste trin.

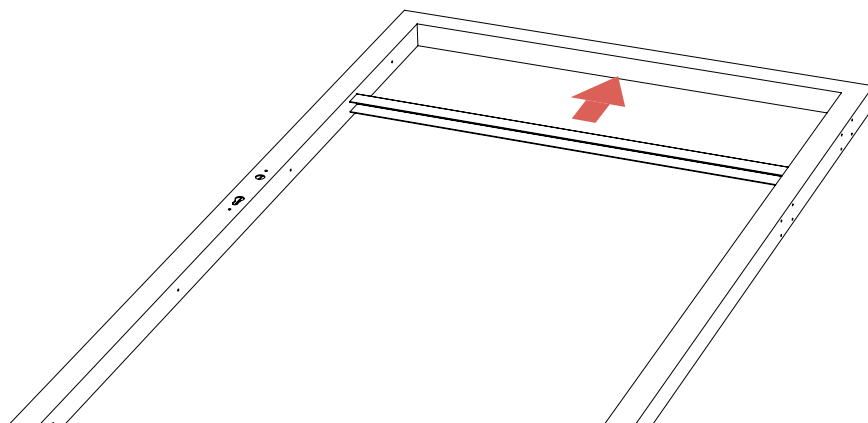

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de medfølgende skruer. Sørg for at topskinnen er placeret så den går på ydersiderne af u-skinnerne.

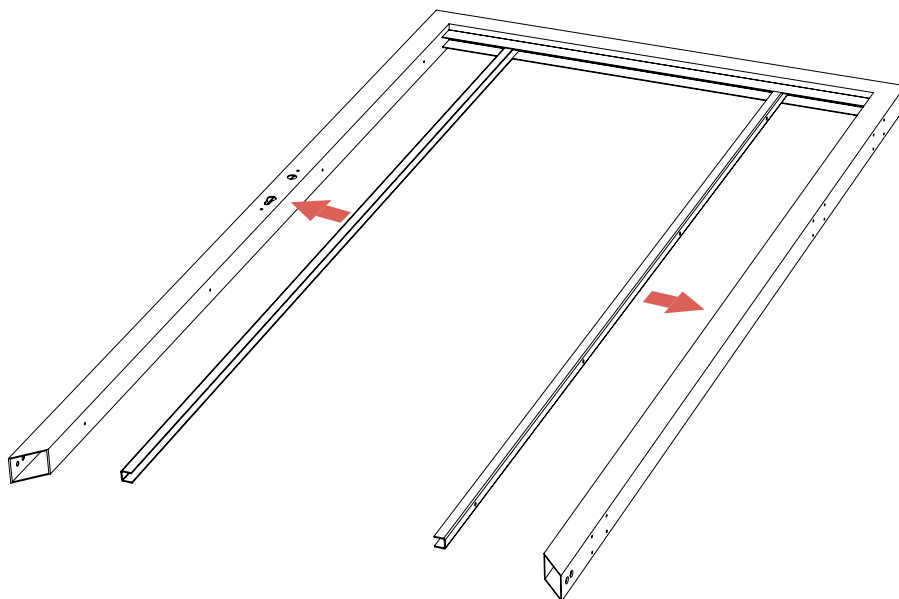


Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Placer det tildannede topbræt først.

Brædderne glides op fra bunden af rammen. Sørg for at bræddernes top og bund passer ind i hinanden. Brædderne må ikke sidde i spænd, men skal have mulighed for at bevæge sig inde i skinnerne.


Slut af med det tildannede bundbræt.

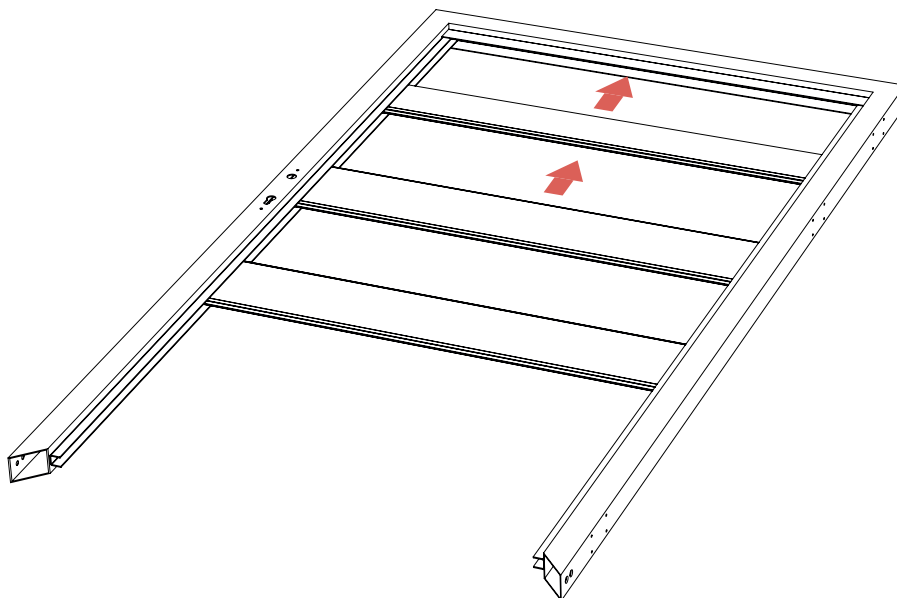

Trin 9 - Monter bundskinnen


Bundskinne monteres på samme måde som topskinne. Vær opmærksom på at skinnen er på ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne til A-profil.

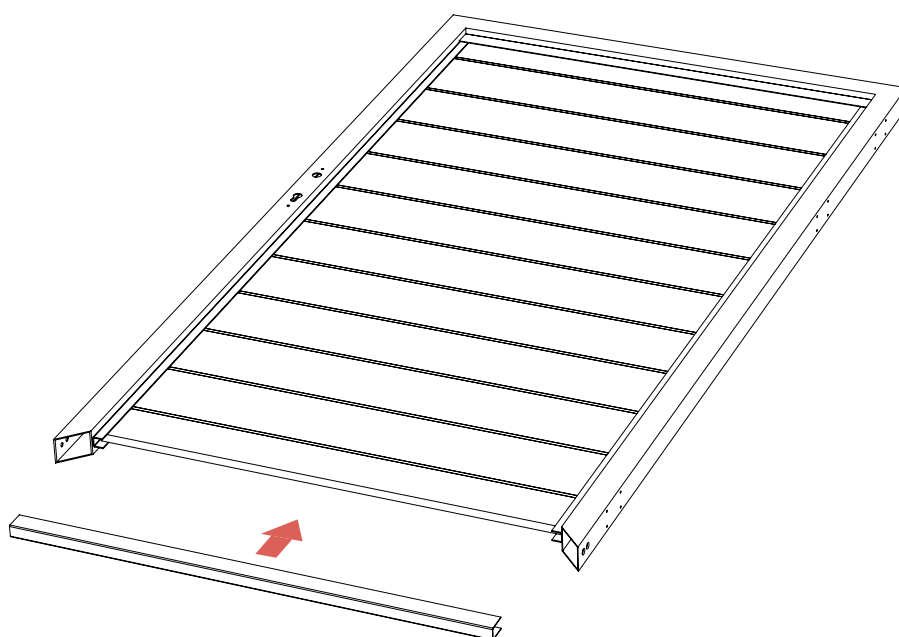

Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de tidligere afmonterede skruer. Monter skruerne med unbraco nøglen. Vær opmærksom på at gevindet går rigtigt.

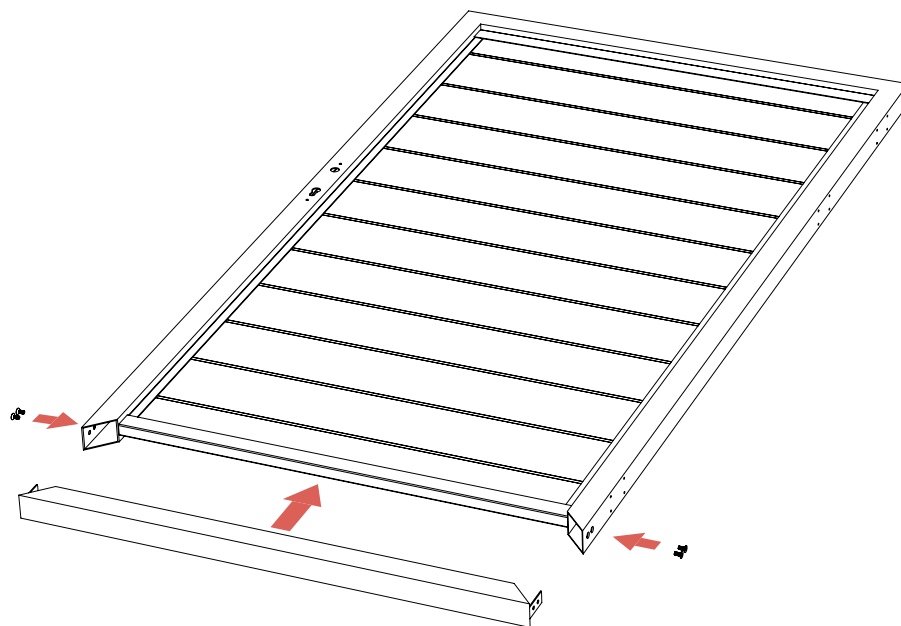


Trin 11 - Montage af grebspakke

Med RUKO lås

1. Monter låsekassen i rammen


Låsekassen monteres med de medfølgende skruer. Vær opmærksom på at kassen vender overens med de udskårne huller i rammen.

Tjek at dørslaget vender rigtigt, hvis den ikke gør, kan det ændres ved at følge vejledningen på låsekassen.

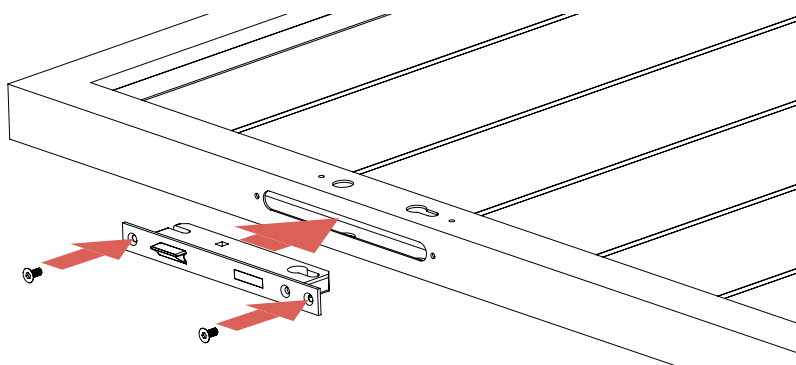


2. Monter langskilte

Langskilte monteres med de medfølgende skruer på begge sider af lågerammen.

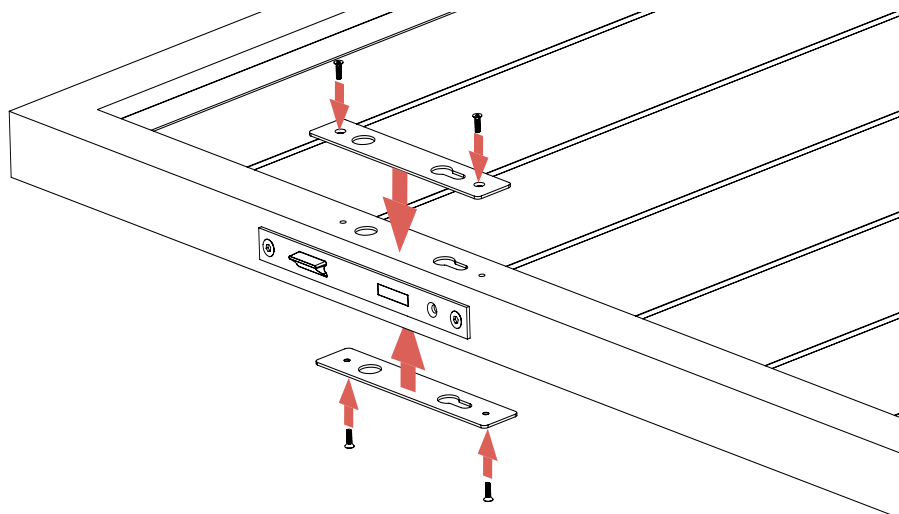


3. Monter håndtag

Håndtagene monteres fra hver side af lågen. Vær opmærksom på at bøsningerne placeres på håndtagene inden de monteres. Håndtagene fastgøres med den lille unbraco skrue der sidder i håndtaget.

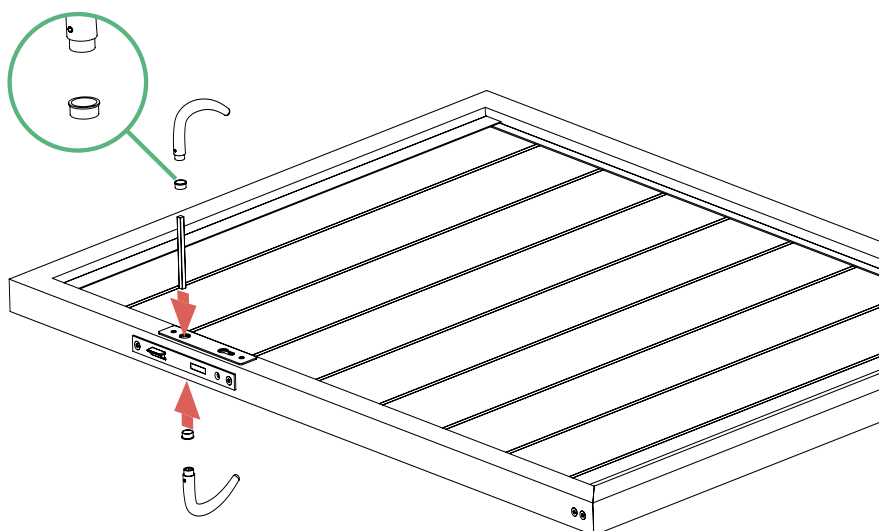


4. Monter låsecylinder i lågen

For at montere låsecylinderen, placeres nøglen i låsen og drejes således den kan glide ind i låsekassen. Cylinderen fastmonteres med den medfølgende lange skrue, som tilskæres i længden inden den skrues ind.

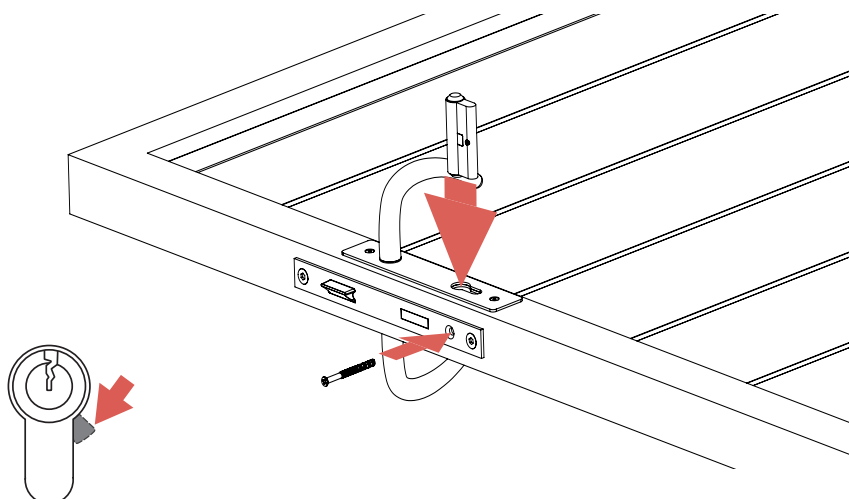


1. Monter låsekassen i rammen

Låsekassen monteres med de medfølgende skruer, vær opmærksom på at kassen vender overens med de udskårne huller i rammen.

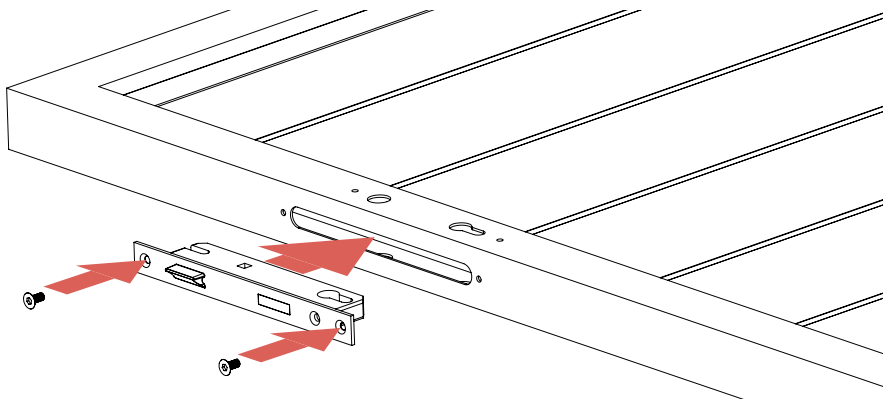


2. Monter langskilte

Langskilte monteres med de medfølgende skruer på begge sider af lågerammen.

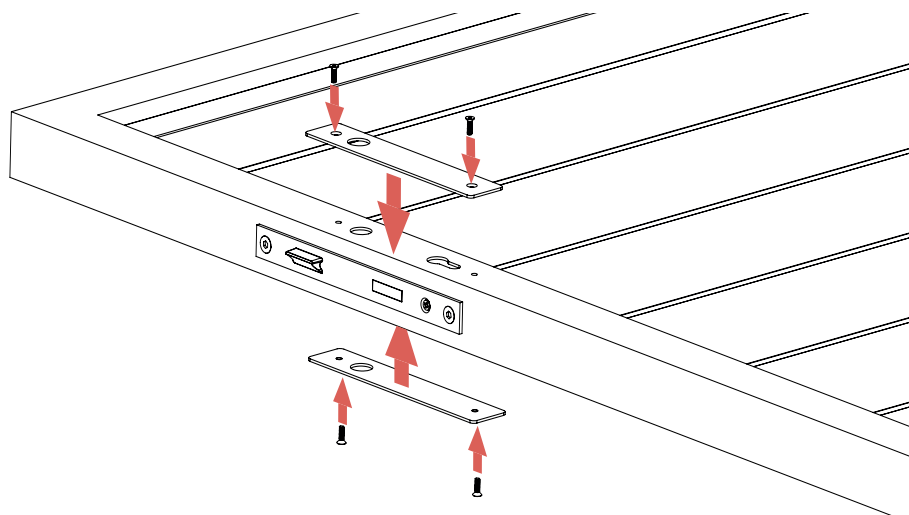

3. Monter håndtag


Håndtag monteres fra hver side af lågen. Vær opmærksom på at bøsningerne placeres på håndtagene inden de monteres. Håndtagene fastgøres med den lille unbraco skruer der sidder i håndtaget.

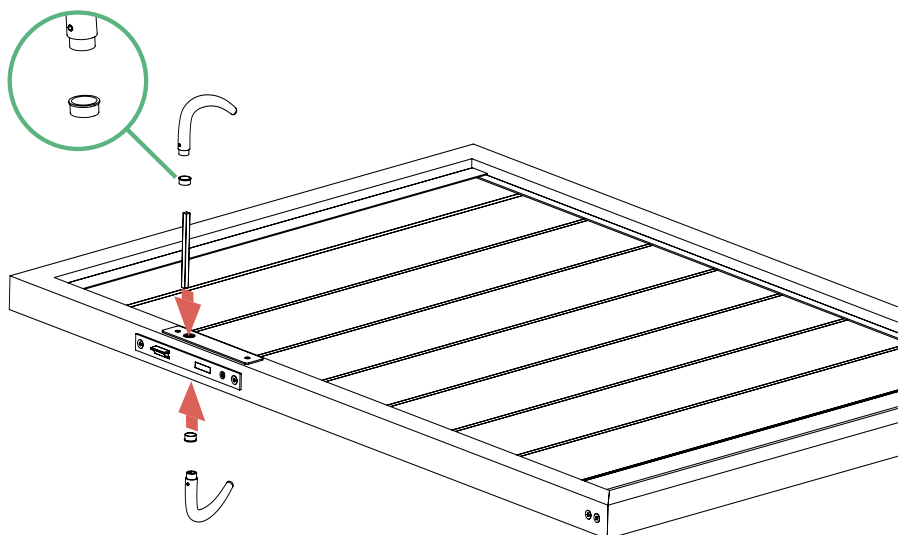

Trin 12 - Monter hængsler på stolpe

Hængsler monteres på stolperne, med de medfølgende skruer.


Hængslerne er vendbare, så vær opmærksom på, hvordan lågen skal åbne.

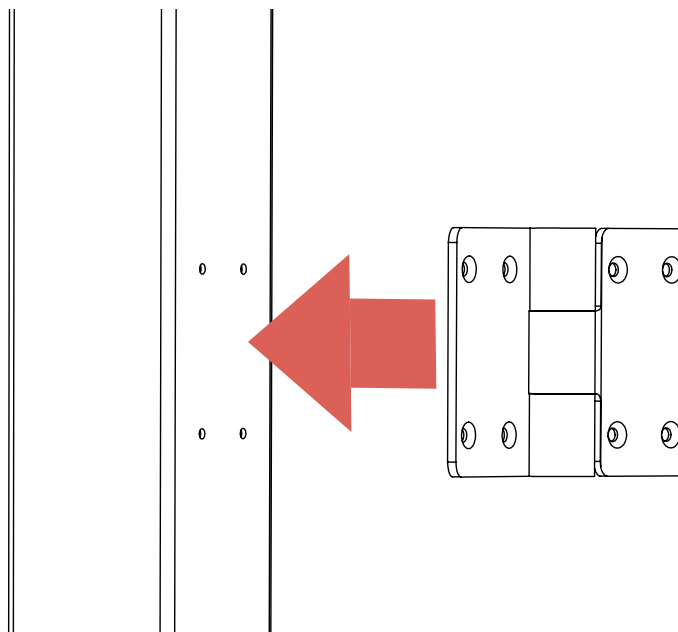

Trin 13 - Monter lågen

Lågen monteres på hængslerne med de medfølgende M5 skruer.


Sørg for at skrue flere skruer fast, før vægten tages af lågen.

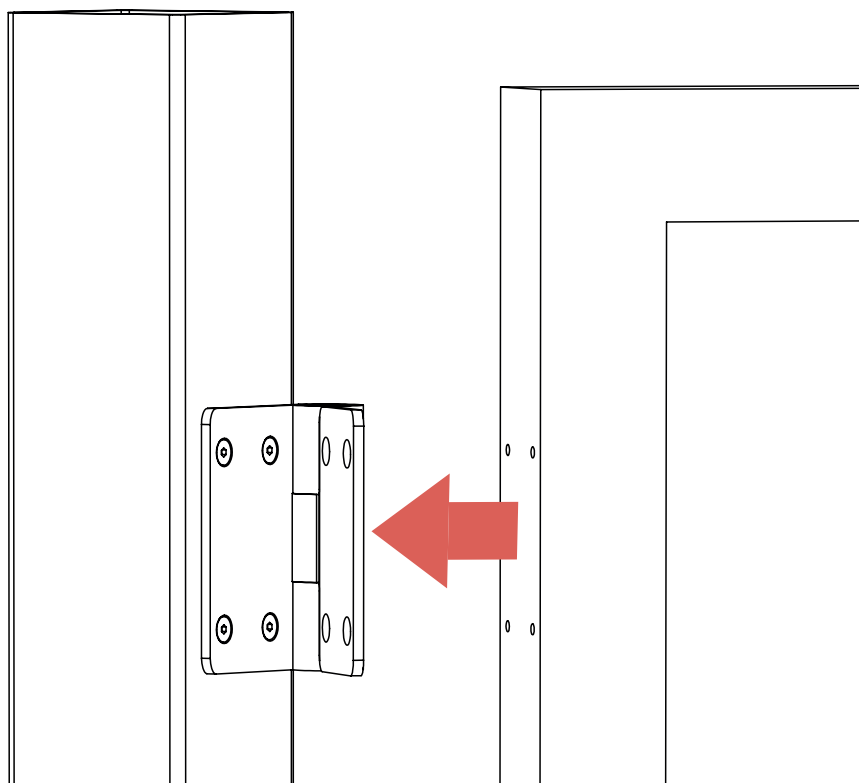

Trin 14 - Monter anslag på stolpe

Anslaget monteres på stolpen med de medfølgende skruer.

Ansalget er vendbart. Tjek derfor at det vender sådan som du ønsker din låge skal åbne.

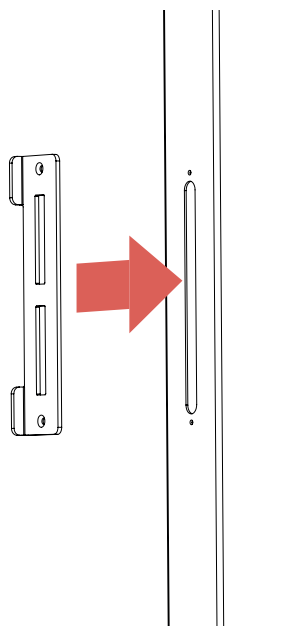

Trin 15 - Justering af hængsler


Har du brug for at justere dine låger, kan dette gøres i hængslerne.

Først løsnes de 4 skruer der holder hængslet fast på stolpen.

Dernæst kan de to pinol skruer justeres indad. Dette gøres indtil lågen er som den skal være.


For at låse justering, strammes de 4 skruer der holder hængslet fast på stolpen.

Vær opmærksom på at justere alle 3 hængsler.

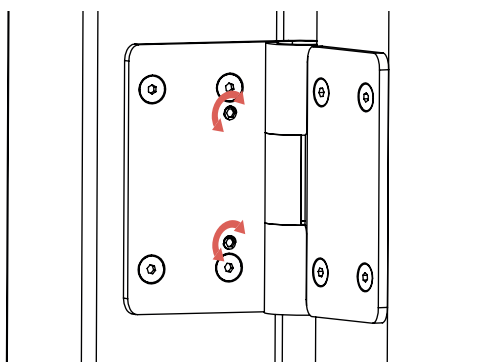


Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

Tjek at du har modtaget:

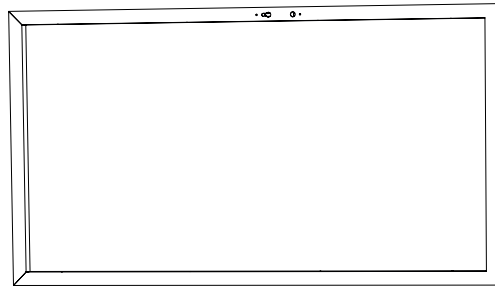

1 x Gående lågeramme

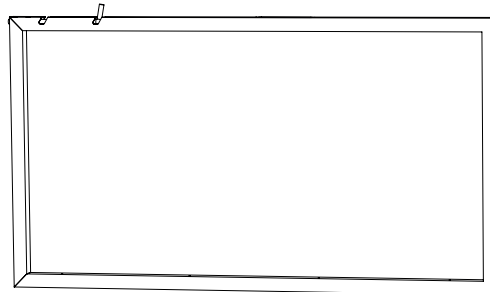

1 x Stående lågeramme



9 x Brædder ved type 140
12 x Brædder ved type 180



2 x Stolper til hængsler



2 x Skinnesæt med skruer



1 x Skudrigle



1 x Tilbehørskasse



2 x Stolpehatte




2 x Stolpeankre

Derudover skal du bruge:

Unbracosæt
Vaterpas
Målebånd
Stolpebeton
Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 2 - Bor huller til stolper (Dobbeltlåde)

For at montere stolperne, graves to huller med en afstand på 214 cm, hullerne graves 90cm. Det er vigtigt at der er ca. 30cm beton under stolperne.

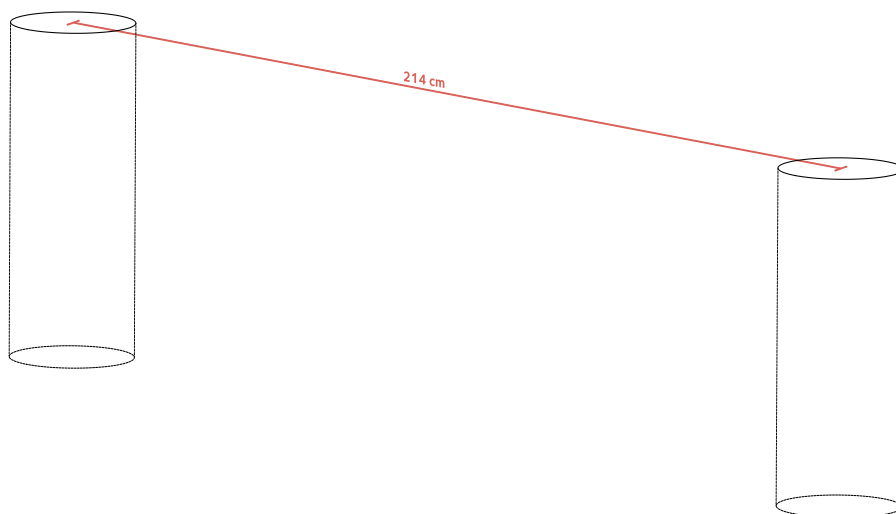


Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til montering i det forborede hul i bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er det vigtigt at du sikre dig at de er i lod og at afstanden mellem dem er rigtig. Brug rettesnoren til at sikre korrekt flugt. Det kan hjælpe at ligge en bundskinne i, som du kan bruge til at sikre afstanden og at de står i den rigtige højde i forhold til hinanden.

Fyld hullet halvt op med beton, sæt stolperne i lod og fasthold evt. med skråstivere. Lad betonen tørre til dagen efter, kontrollere at de står rigtigt og efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med sand eller jord.

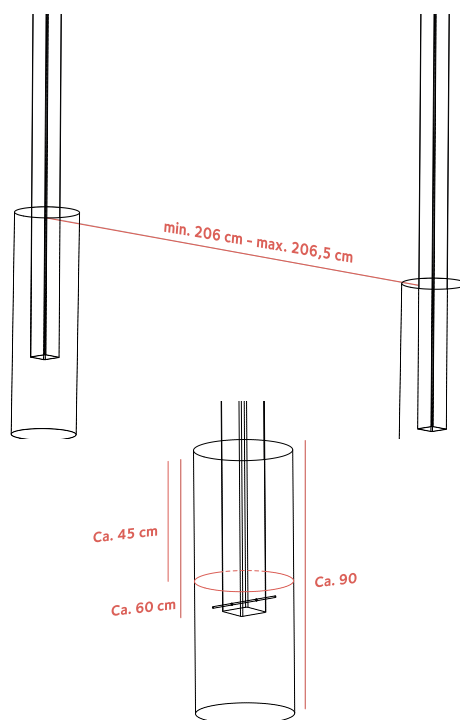


Trin 4 - Montering af brædder, låsekasse og håndtag

Følg trin 4-11 i montage af enkeltlåge type 140/180, for at montere brædder i begge lågerammer, samt låsekasse, håndtag, slutblik og evt. rukolås i den gående låge.

Trin 5 - Monter anslag på den stående låge

Anslaget på den stående låge (Lågen uden håndtag) monteres med de to medfølgende skruer.


Vær opmærksom på at anslaget monteres så den bukkede side, som vender væk fra den retning, hvor lågen åbner.

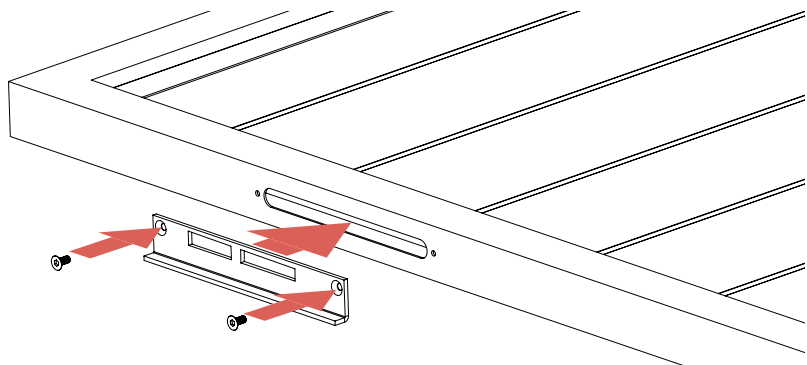

Trin 6 - Monter hængsler på stolperne

Hængsler monteres på stolperne, med de medfølgende skruer.


Hængslerne er vendbare, så vær opmærksom på, hvordan lågen skal åbne.

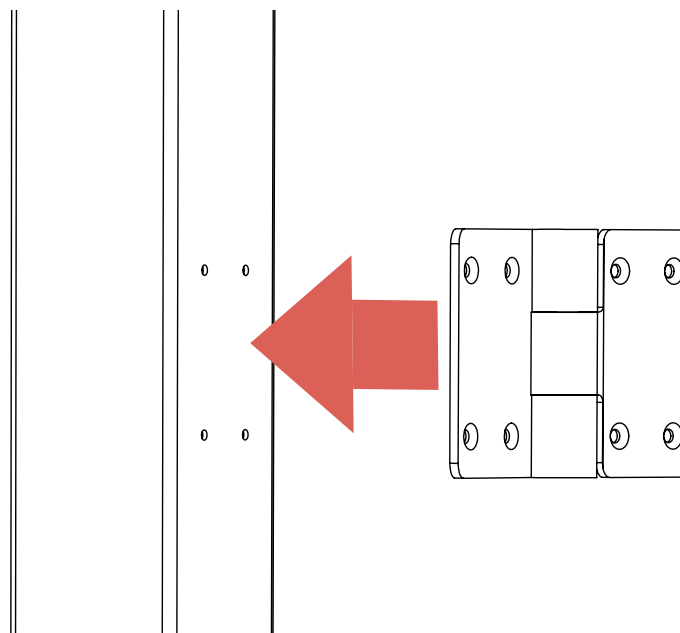

Trin 7 - Monter lågerne

Lågen monteres på hængslerne med de medfølgende M5 skruer.

Sørg for at skrue flere skruer fast, før vægten tages af lågen.

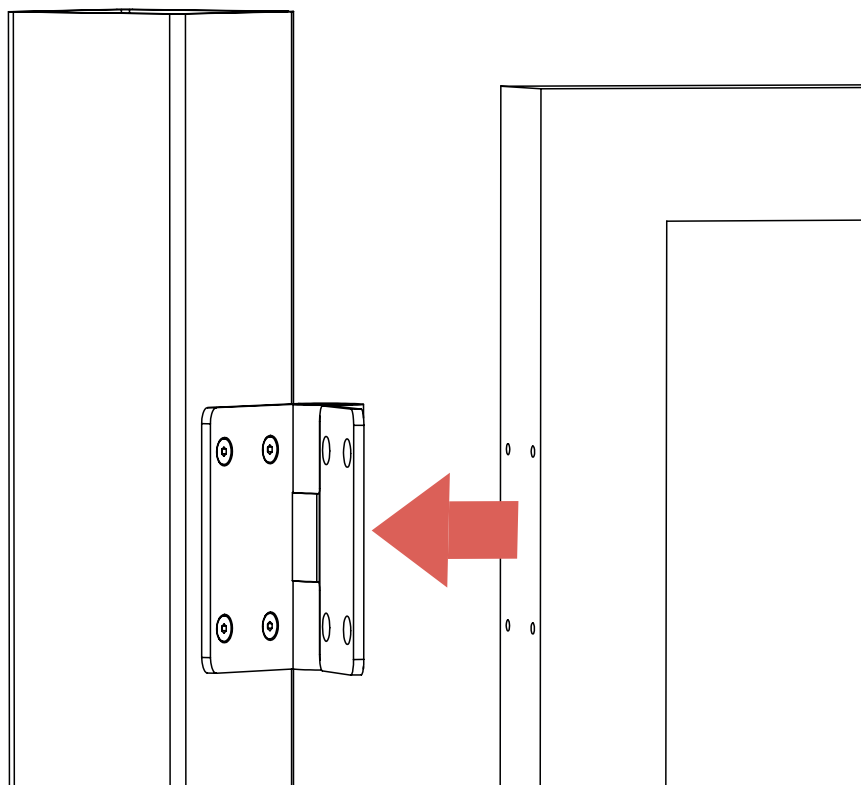

Trin 8 - Justering af hængsler


Har du brug for at justere dine låger, kan dette gøres i hængslerne.

Først løsnes de 4 skruer der holder hængslet fast på stolpen.

Dernæst kan de to pinol skruer justeres indad. Dette gøres indtil lågen er som den skal være.


For at låse justering, strammes de 4 skruer der holder hængslet fast på stolpen.

Vær opmærksom på at justere alle 3 hængsler.

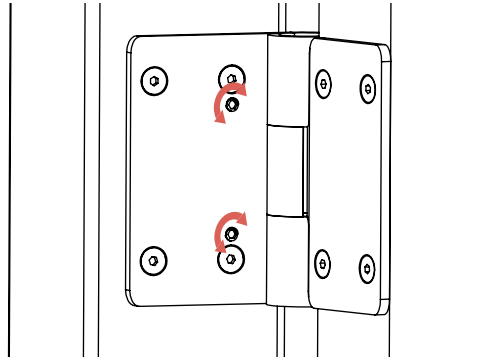

Trin 9 - Monter skudrigle

Det medfølgende "hylster" til skudriglen graves ned i jorden der, hvor det ønskes at lågen låser fast.



Del dit resultat med os

Vi håber at du bliver rigtig glad for dit nye hegn og at det giver tid og plads til en masse sjov og hygge.

Vi vil så gerne se, hvordan vores produkter gør nytte og skaber rammerne om hyggen i de danske hjem, så hvis du skulle have lyst, må du meget gerne dele dit resultat med os.

Det kan du gøre ved enten at tagge os på et billede på instagram eller sende et billede til **marketing@wimex.dk**.

Måske kan dit nye uderum være med til at inspirere andre.

Del eller find mere inspiration

Følg os på de Sociale Medier og bliv inspireret til, hvordan du indretter og vedligeholder dit uderum ved at klikke på nedenstående eller søge efter **@wimexdk**:



Vi glæder os til at se og høre om dit projekt.



Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk