



Montagevejledning


Stolpe med lys

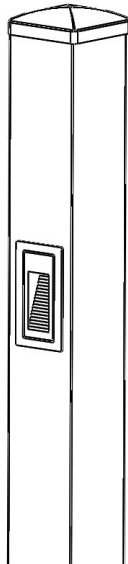


Det skal du bruge

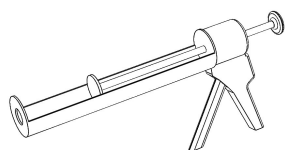

Fugepistol

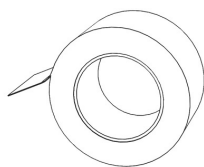


Tape

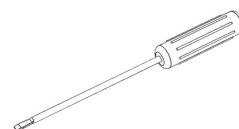


Værktøj til montage af el.
Det anbefales at benytte
en el-installatør.


1 stk. stolpe med lys

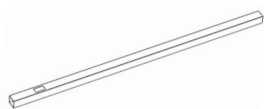

1 stk. stolpe

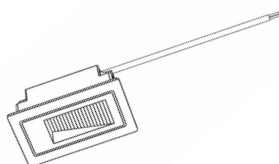


1 stk. lyskilde

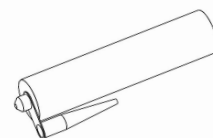

1 stk. montagelim



1 stk. stolpehat

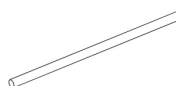


1 stk. stolpeanker

Udgravning og støbning


Benyt beton eller tørbeton til nedstøbning.

Spade

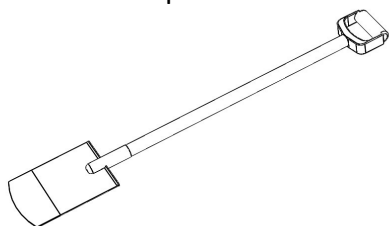


Pælebor min. Ø250 mm

eller

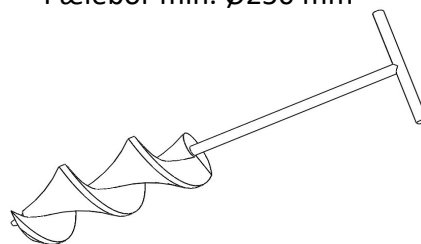


1. Nedstøbning og kabelføring

Det anbefales at kontakte en el-installatør for vejledning om kabel og kabelføring. Støb et kabel eller et kabelrør ned sammen med stolpen.

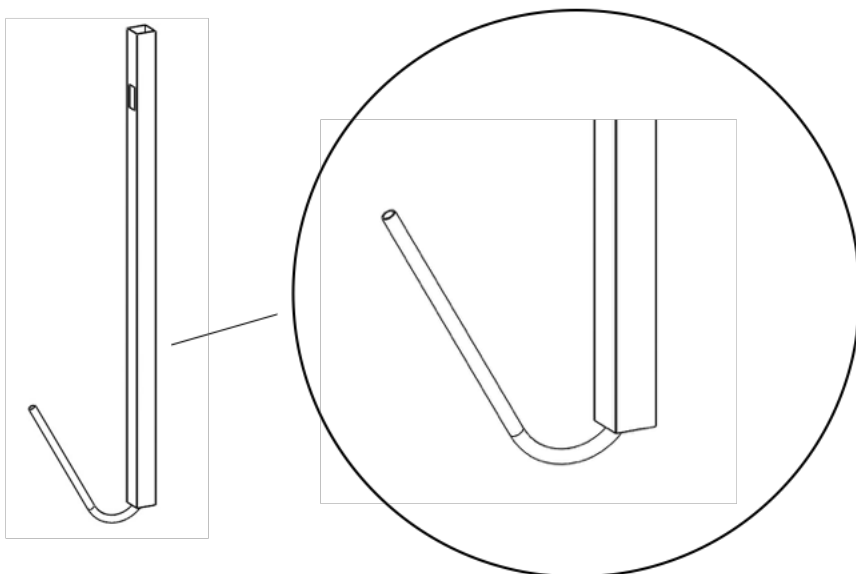



Nedstøb eventuelt kabelrør for senere kabelføring.

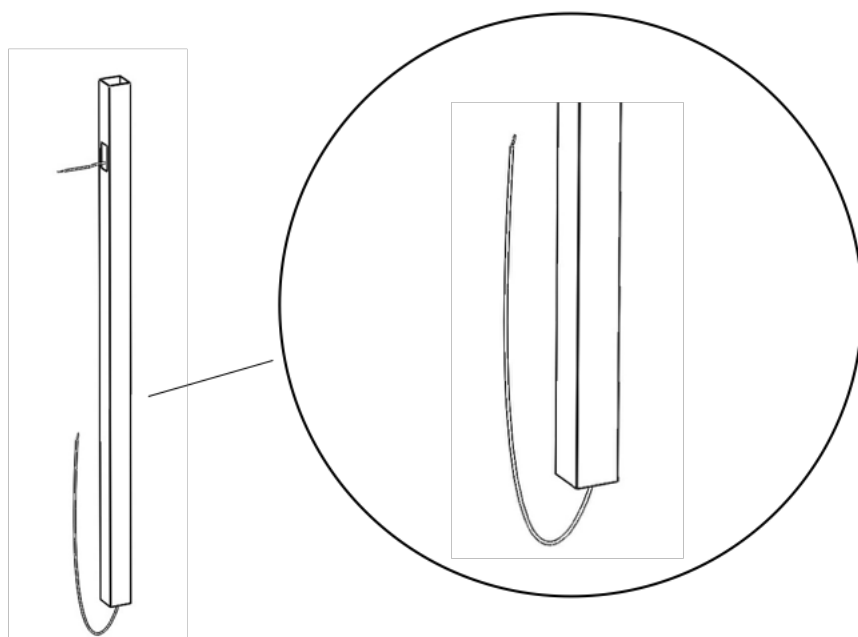


Nedstøb eventuelt et kabel. Husk at føre det helt op til hullet ved lyskilden.

1. Stolpeanker

For information om nedstøbning og afstande mellem stolperne se Wimex montagevejledning til hegn.

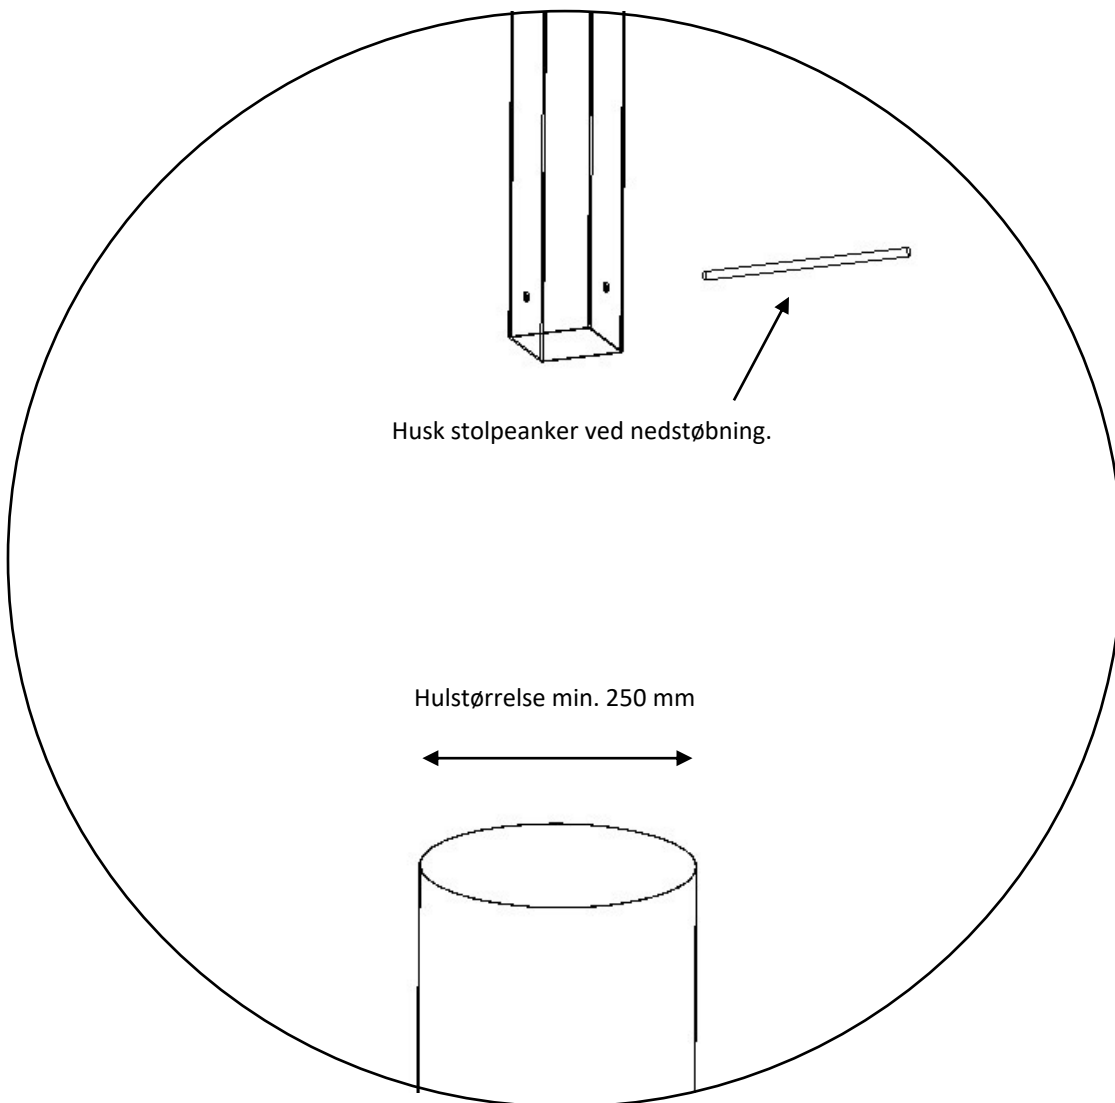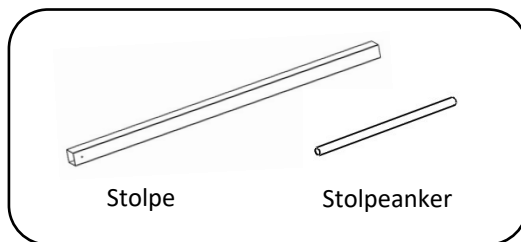


2. Lyskilde

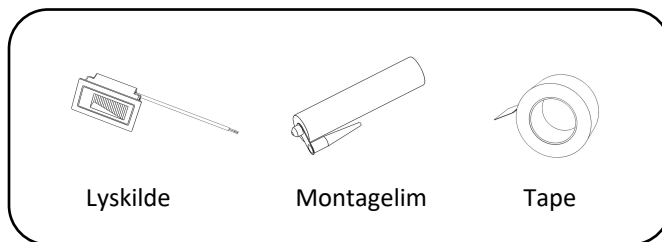


OBS!

Fjern plastindstøbningskassen fra lyskilden.
Denne plastkasse skal ikke benyttes.


Tilslut lyskildens ledning.

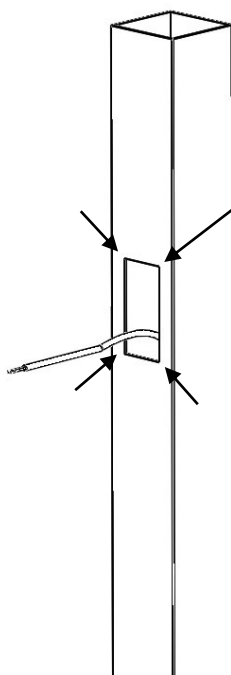

Lidt montagelim i hvert hjørne.
Lim ikke på fugtigt materiale.

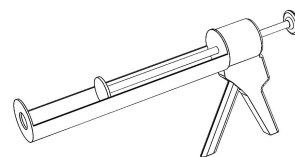


Fugepistol

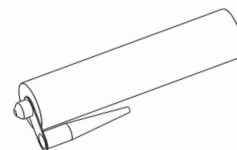


Montagelim

3. Montage af lyskilde


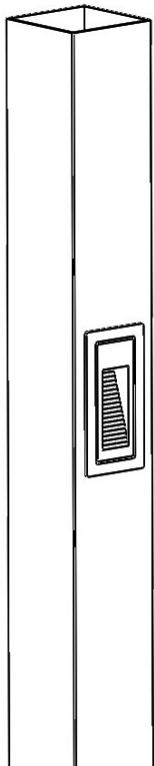


Pres lyskilden ind i montagelimen

Ret lyskilden til så den sidder pænt, lige og centreret i stolpen.
Fasthold lyskilden med tape til limen er hærdet op.
Fjern eventuelt overskydende montagelim.

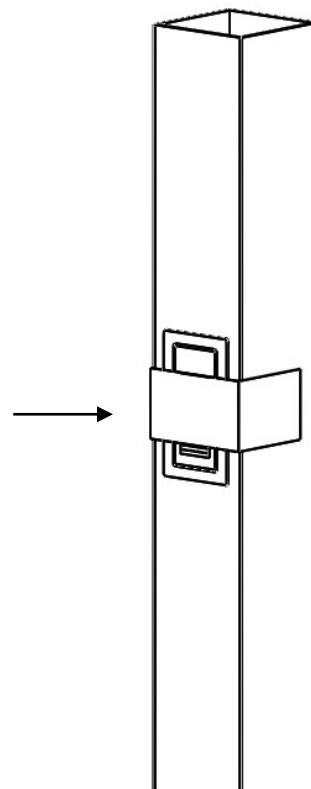

4. Stolpehat

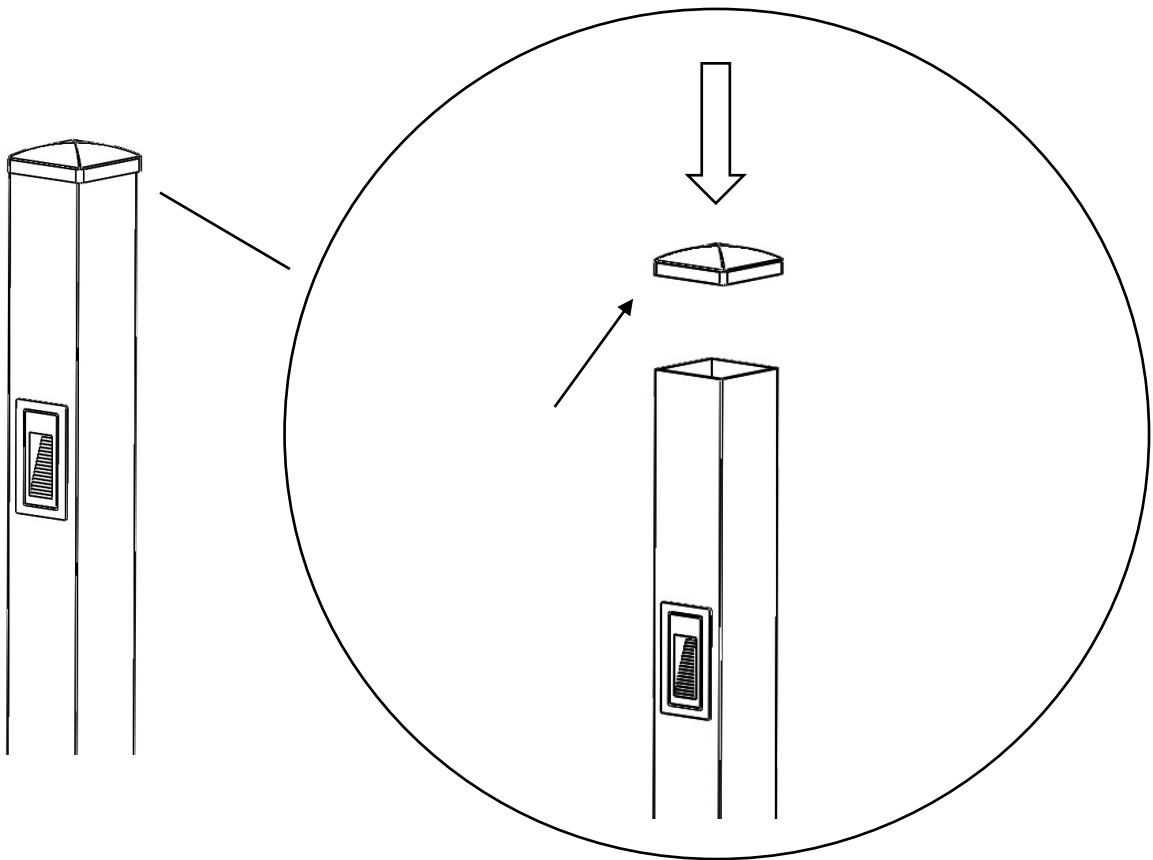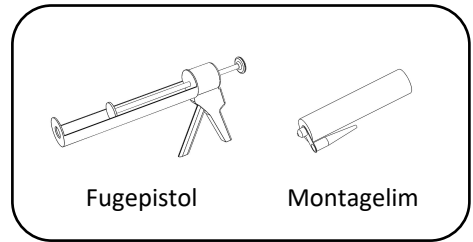

Monteres med montagelim.
Limes i hvert hjørne.
Lim ikke på fugtigt materiale.



Se mere information på

www.wimex.dk