


# Montagevejledning Skralkeskjul med komposit

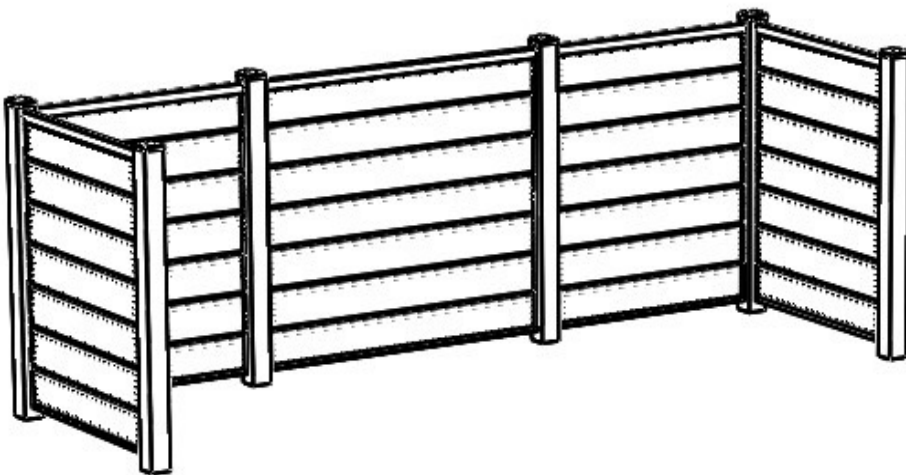

# Tillykke med dit nye skraldeskjul

Vi håber, at du bliver glad for dit nye skraldeskjul og vil nyde det mange år fremover.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at læse og følge vores monteringsvejledning nøje. Det sikrer korrekt montage, og minimerer risikoen for montagefejl.

## Før du starter

### Ved levering

Kontrollér om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med det, som står på fragtbrev/følgeseddel. Transportskader anmeldes omgående til fragtmænden, og der skal anføres tydeligt skriftlig bemærkning på fragtbrevet. Dokumentér gerne skaderne med foto.

### Udpakning af produkter

Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte produkter, der er monteret eller på anden vis modificeret.

### Gældende montagevejledning

På montagetidspunktet er det altid montagevejledningen, der forefindes på hjemmesiden, der er den gældende. Tjek derfor altid om du har den nyeste version i hånden.

## Inden du går i gang

### Generel information

Denne montagevejledning giver teknisk information om montage af skraldeskjul. Sørg altid for at følge montageanvisningerne nøje og benyt kun originale Wimex tilbehørsdele for korrekt installation.

**Ved tvivl eller spørgsmål kontakt Wimex på 8741 2200.**

### Opbevaring


Hold altid brædder, stolper og tilbehør afdækket indtil montage for at undgå fugtophobning, tilsmudsning og eventuelle skader.

### Bevægelse


Forvent at ethvert kompositmateriale vil bevæge sig efter endt montage. Brædderne består hovedsagligt af træ, som er et levende materiale. De vil derfor udvide sig/trække sig sammen afhængig af temperatur og fugtpåvirkninger.

## Det skal du bruge


Skruemaskine

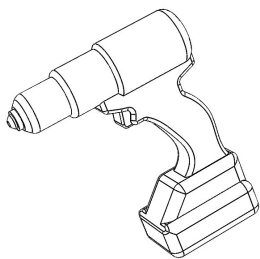


Bit TX20

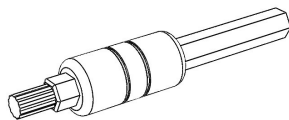


Målebånd

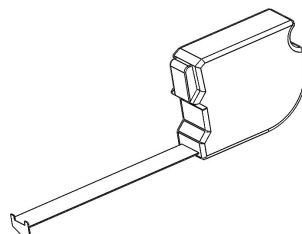


Sav

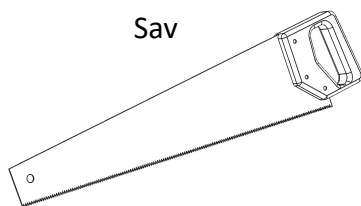


Fugepistol

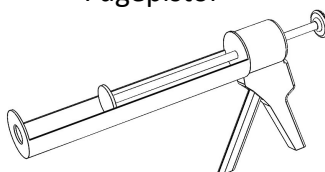

Vaterpas

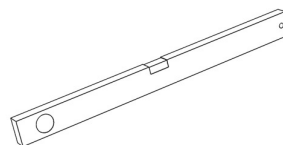

Muresnor

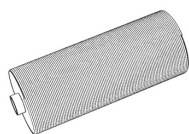


---

## Udgravning og støbning


Benyt beton eller tørbeton til nedstøbning.

Spade


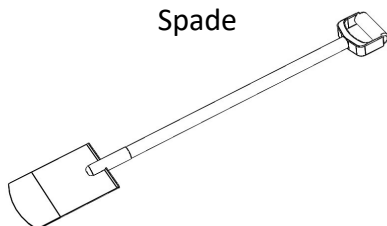


eller

Pælebor min. Ø250 mm

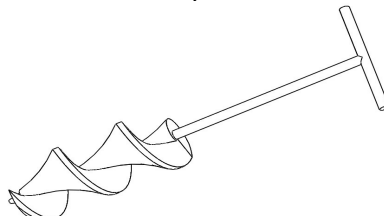

## Dele du skal bruge



|                                                                                     |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 4 stk. stolper           | 5 stk. stolper           | 6 stk. stolper           |
|    | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 4 stk. stolpeanker       | 5 stk. stolpeanker       | 6 stk. stolpeanker       |
|    | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 6 stk. U-skiner          | 8 stk. U-skiner          | 10 stk. U-skiner         |
|    | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 3 stk. Topskinner        | 4 stk. Topskinner        | 5 stk. Topskinner        |
|   | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 3 stk. bundskinner       | 4 stk. bundskinner       | 5 stk. bundskinner       |
|  | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 14 stk. WPC brædder      | 21 stk. WPC brædder      | 21 stk. WPC brædder      |
|  | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 4 stk. stolpehatte       | 5 stk. stolpehatte       | 6 stk. stolpehatte       |
|  | Skraldeskjul 2 stk.      | Skraldeskjul 3 stk.      | Skraldeskjul 4 stk.      |
|                                                                                     | 2 stk. poser á 10 skruer | 3 stk. poser á 10 skruer | 3 stk. poser á 10 skruer |
|  | 1 stk. montagelim        |                          |                          |

## Støbetegninger



CC = Center/Center mål

MS = Mellem Søjler mål



Skraldeskjul 2 stk.

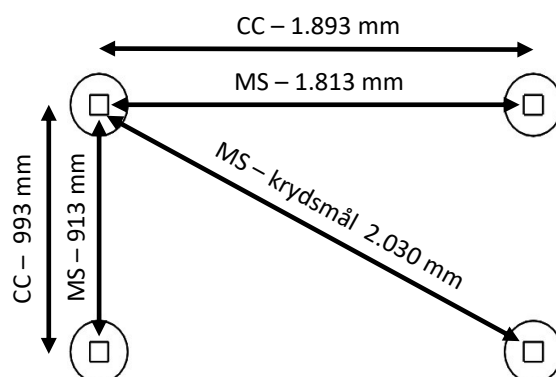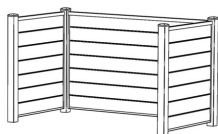


Skraldeskjul 3 stk.

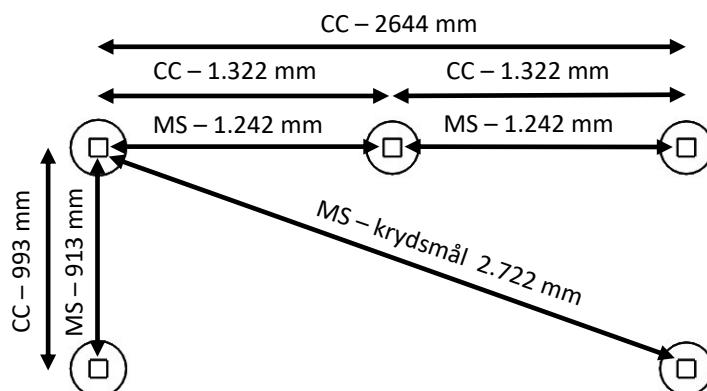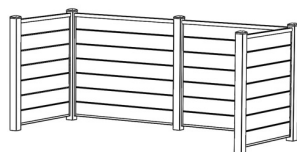


Skraldeskjul 4 stk.

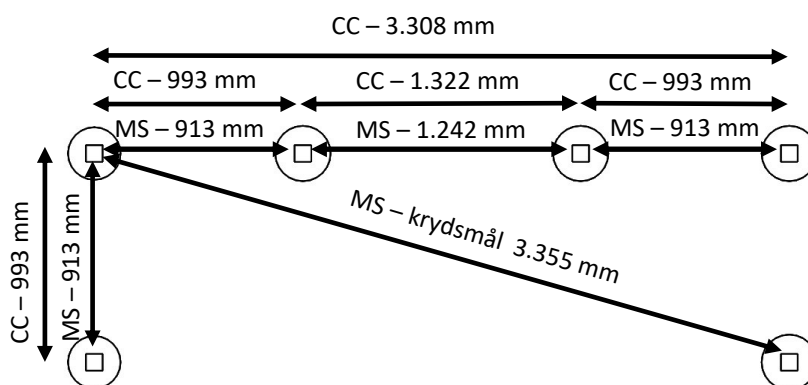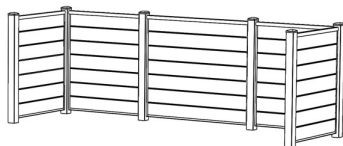


## Montering - step 1

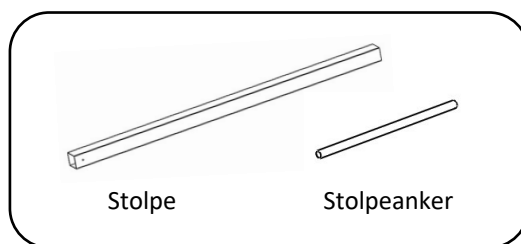





### Step 1.1

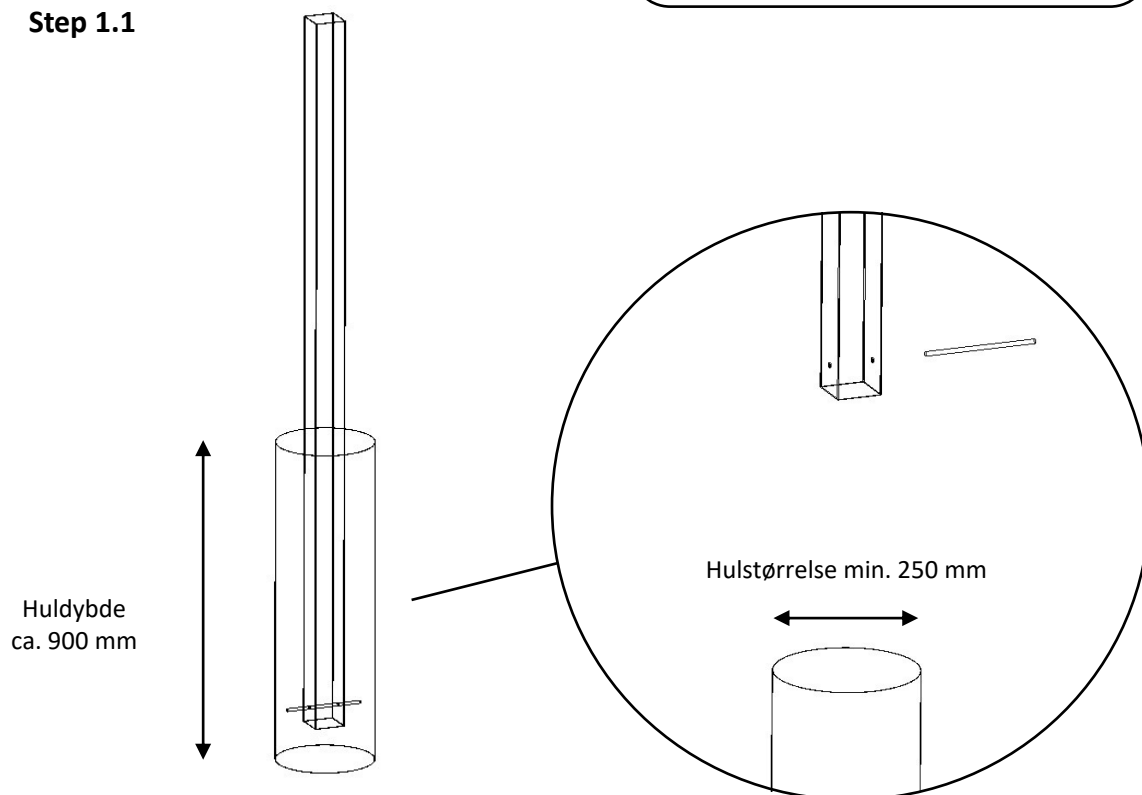


### Step 1.2

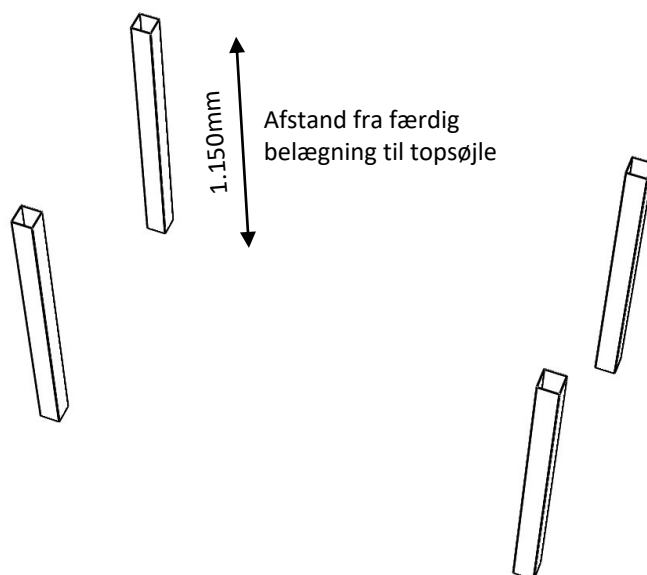

## Montering - step 2

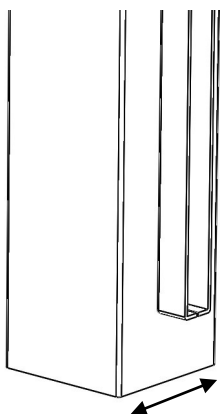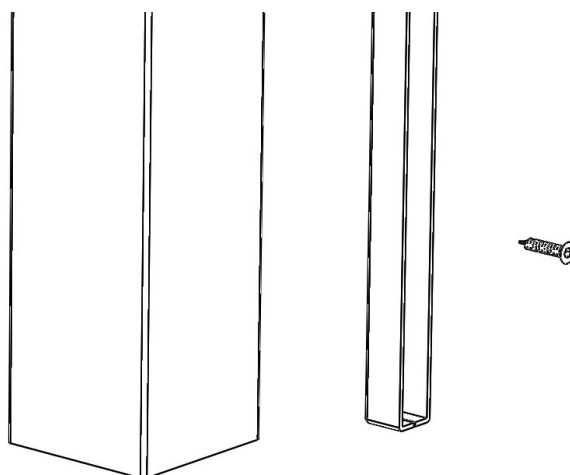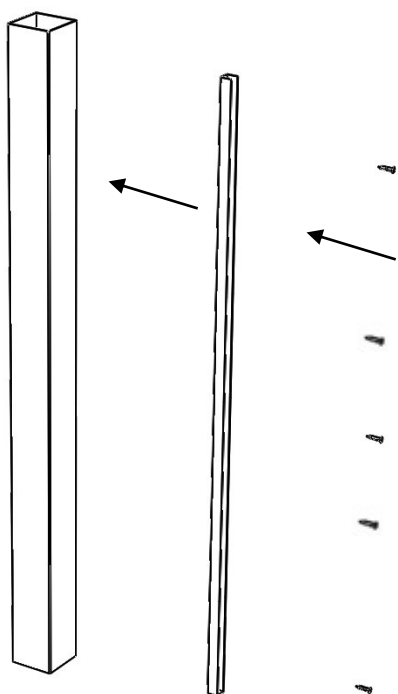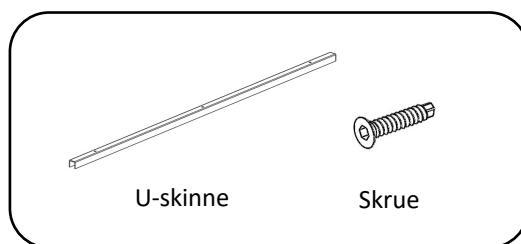

U-skinne monteres midt i søjlen.

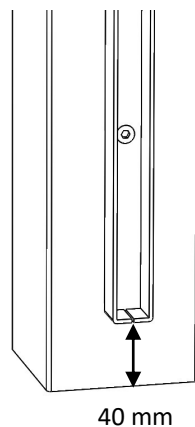


Afstand fra færdig belægning til underkant af U-skinne.

## Montering - step 3


### Step 3.1

Benyt evt. bundskinne og vaterpas til montage af de sidste U-Skinner.


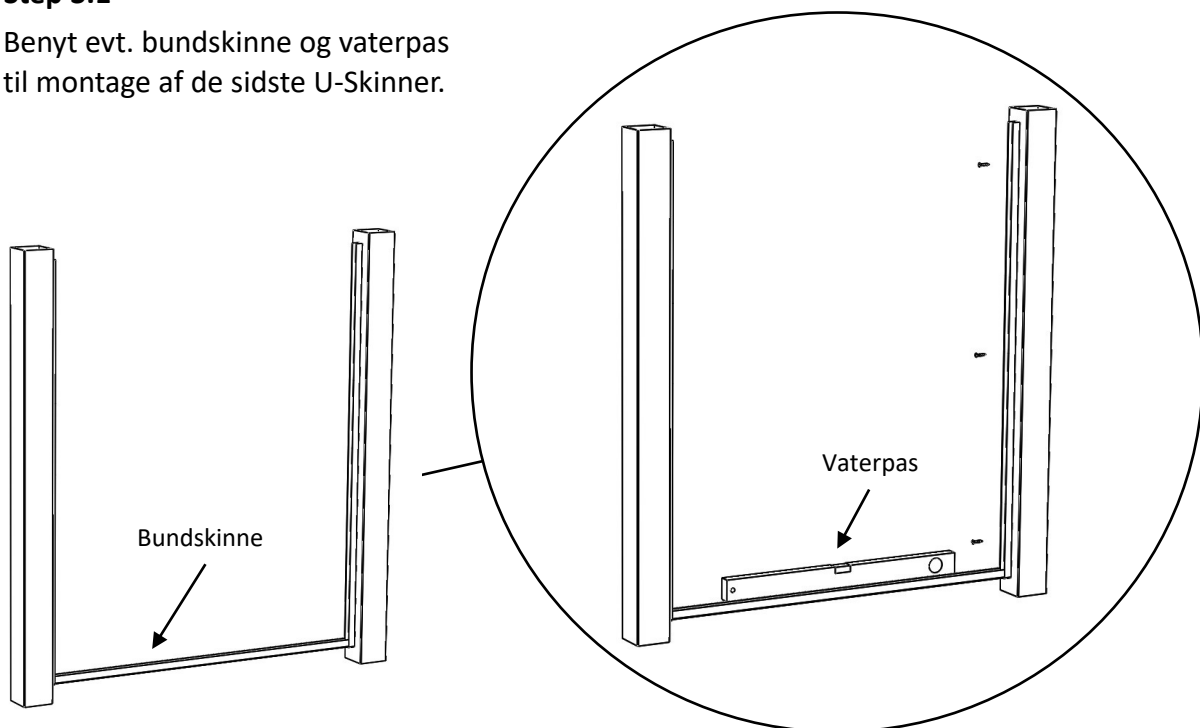


### Step 3.2

Eller spænd en muresnor ud efter vaterpas til montage af de sidste U-skinner.



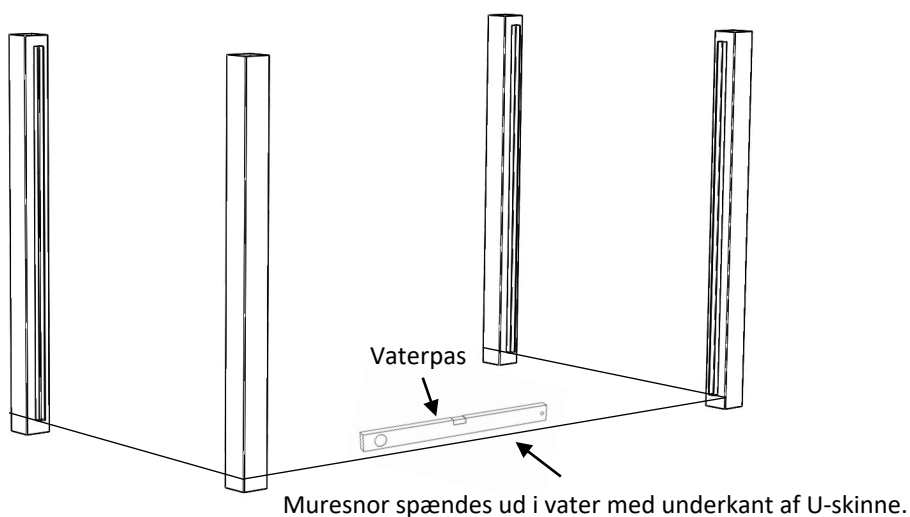


## Montering - step 4

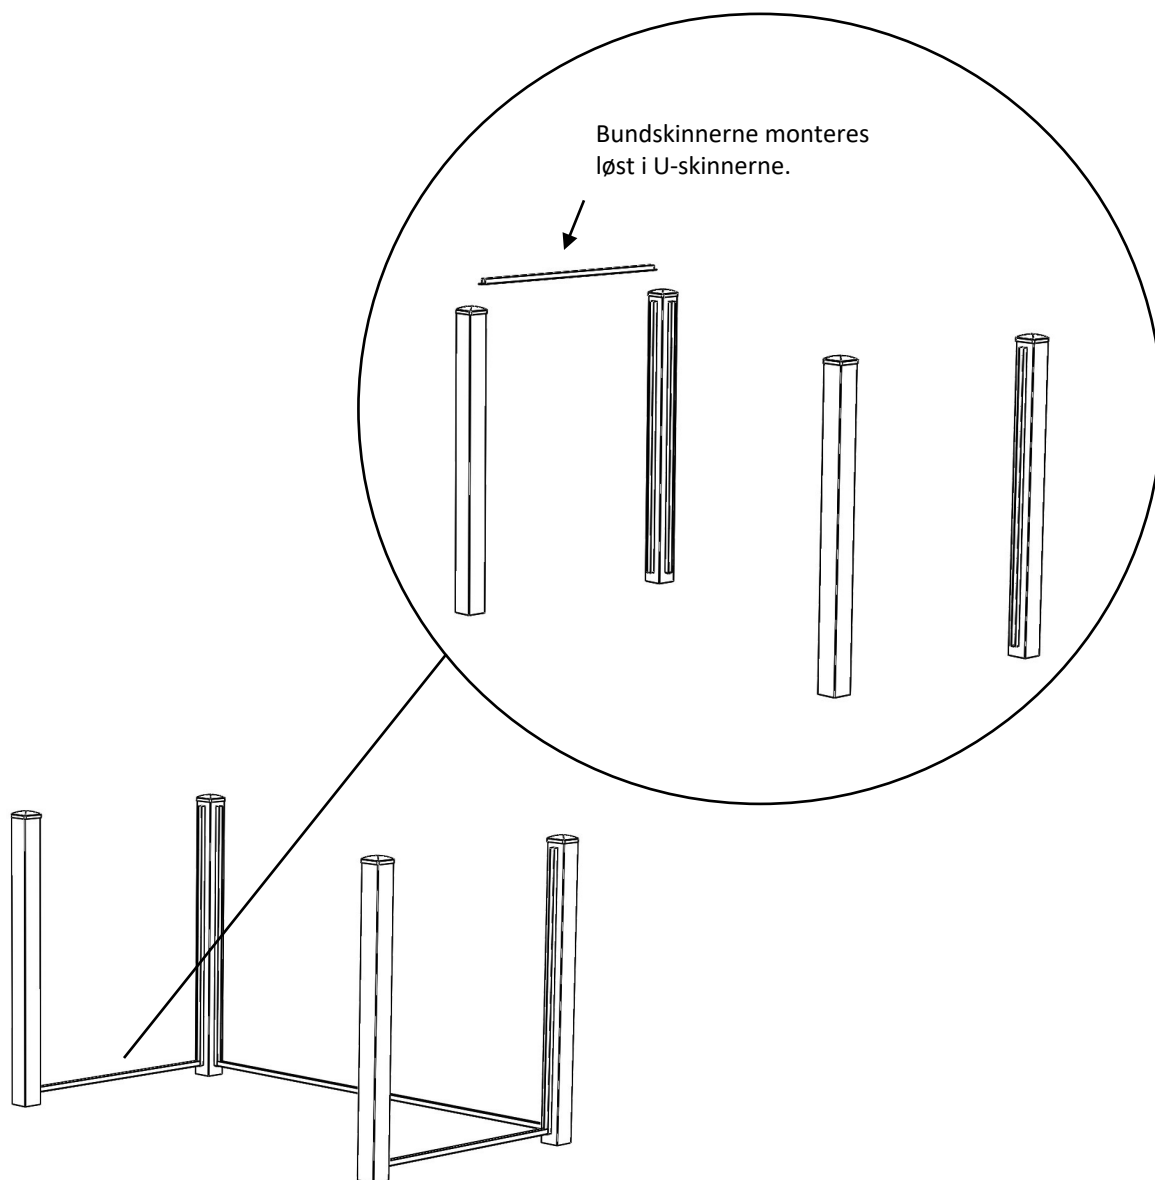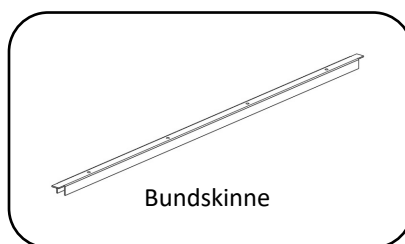


# Montering - step 5

WPC saves på længde.

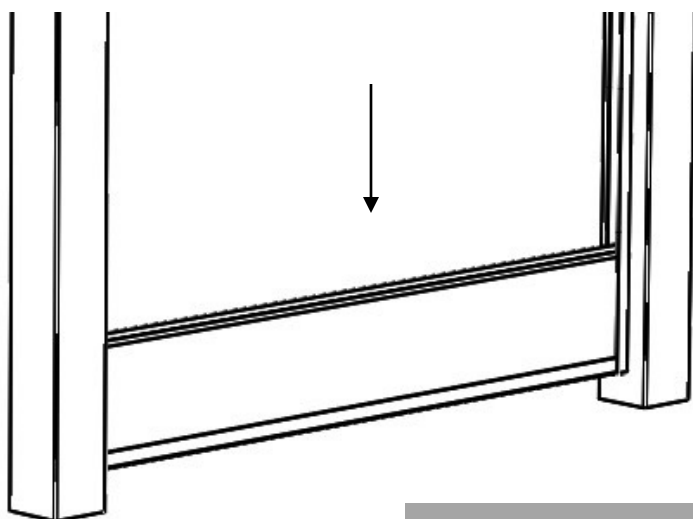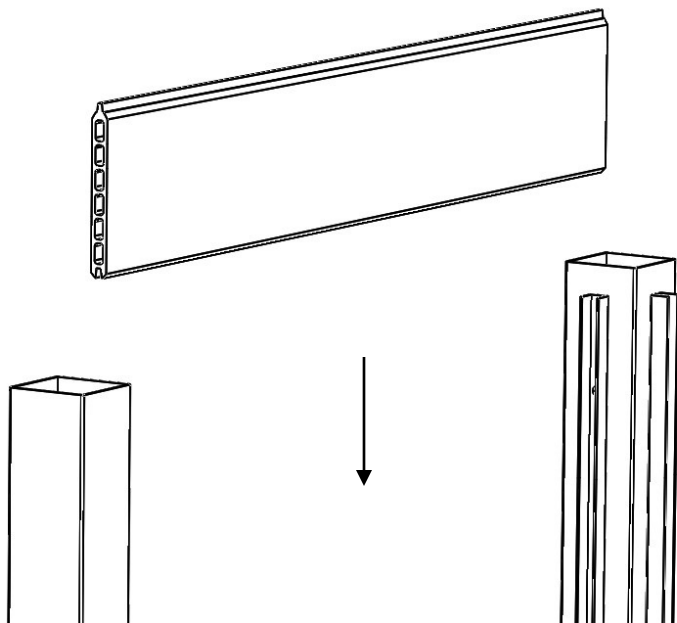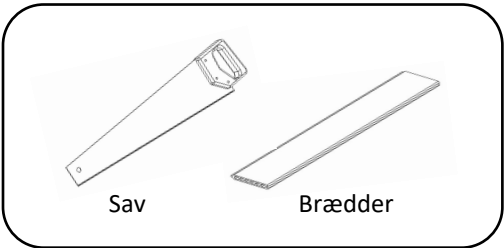


|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Skraldeskjul 2 stk. | 14 stk. L=900 mm – 7 stk. L=1.800 mm  |
| Skraldeskjul 3 stk. | 14 stk. L=900 mm – 14 stk. L=1.229 mm |
| Skraldeskjul 4 stk. | 28 stk. L=900 mm – 7 stk. L=1.229 mm  |

## Montering - step 6





Topskinne




Fugepistol




Montagelim

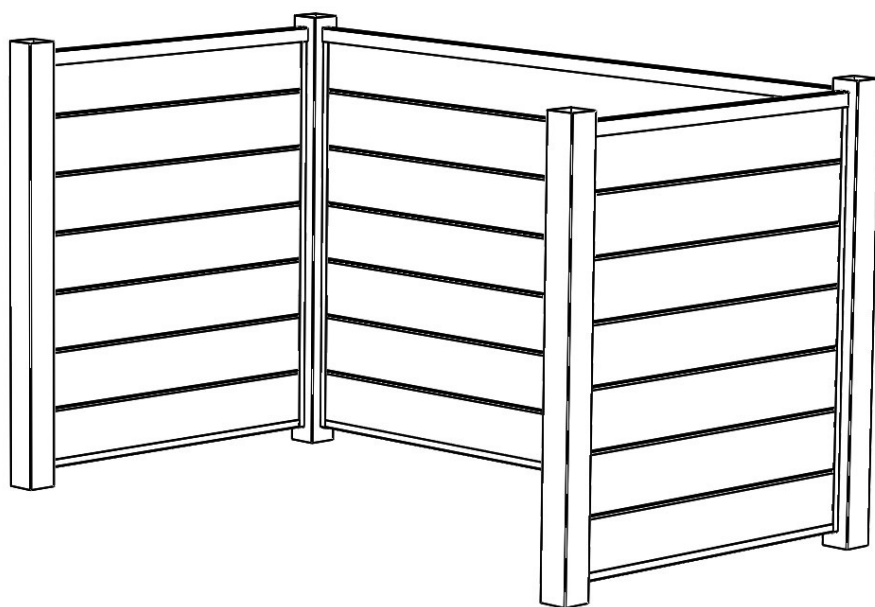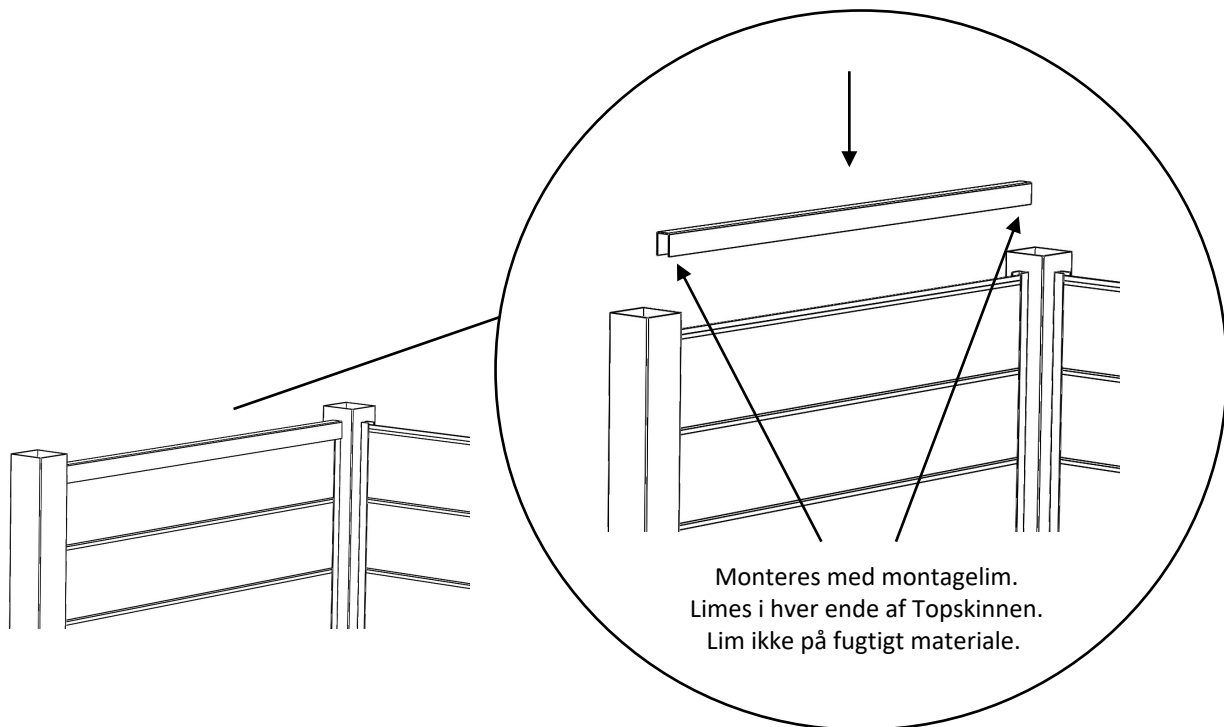




## Montering - step 7




Søjlehat



Montagelim

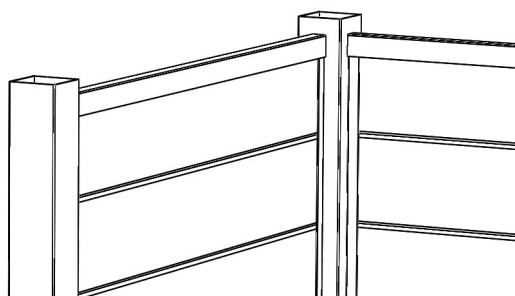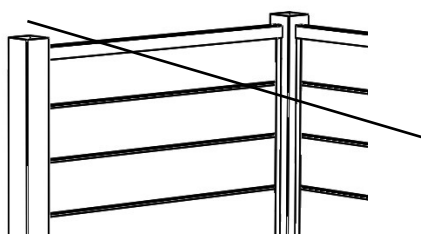

Monteres med montagelim.  
Limes i hvert hjørne.  
Lim ikke på fugtigt materiale.

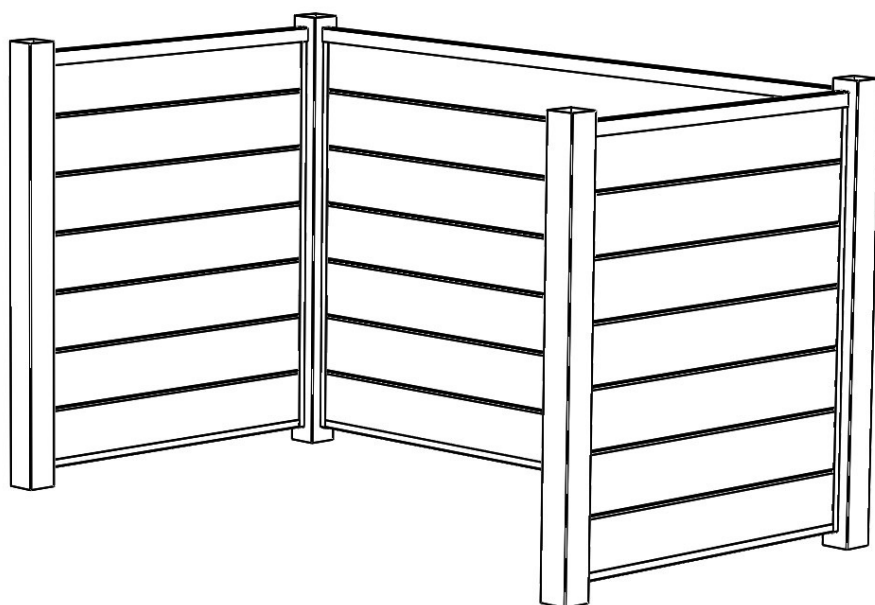

# Vedligehold

## Nyd dit nye skraldeskjul

De fleste af vores produkter kræver hver især meget lidt vedligehold. Det er dog vigtigt at sørge for at rengøre overfladerne regelmæssigt. Da produkterne oftest er placeret udendørs, skal du forvente, at der kan sætte sig snavs, alger og lignende, som bør vaskes af.

Benyt gerne Wimex WPC eller Trærens til vedligeholdelse.

Se mere information på **[www.wimex.dk](http://www.wimex.dk)** - Plejevejledning

