

Montagevejledning

Facadebeklædning

Anbefalinger

Befæstigelse:

Anbefales at bruge syrefast rustfristål A4 kvalitet skruer, søm.

Vandret beklædning:

Ved vandret beklædning med fer og not, monteres der altid med fer opad.

Forboring:

Anbefaler at man forbore.

Underkonstruktion:

Det anbefales at man søger den rette information omkring hvad for en underkonstruktion man skal bygge. For at konstruktionen kan bære, samt for at undgå fugt og skade, konstruktionen skal kunne få luft.

Lukning af endetræ:

Det anbefales at man lukker endetræet med voks eller lignende

Farveforskelle:

Små farve- og glansvariationer kan forekomme mellem prøver og de individuelle leveringer.









Vær opmærksom på ikke at monter brædder, med for meget farvekontrast ved siden af hinanden. Bør fordeles jævnt på fladen en at monter ved siden af hinanden. Rå træ vil patinere med tiden.

Henvisninger til:

Træinformation – Træhåndbog 55 - Træfacader




Her er nogle grundlæggende horisontale installationsmuligheder





Montagevejledning | Facadebeklædning
November 2022

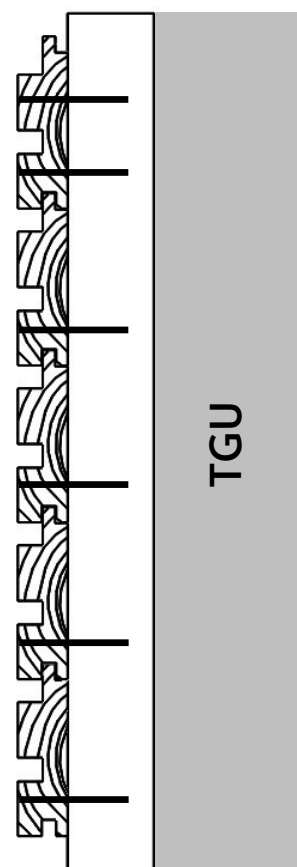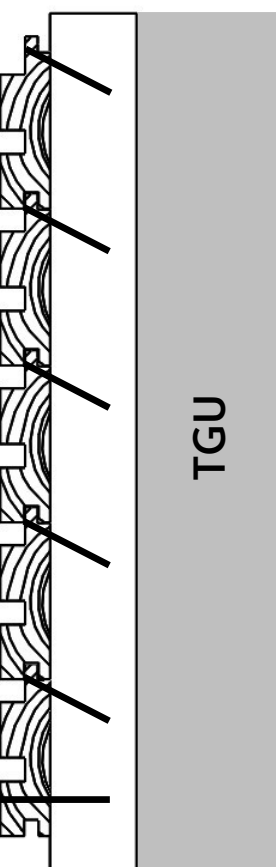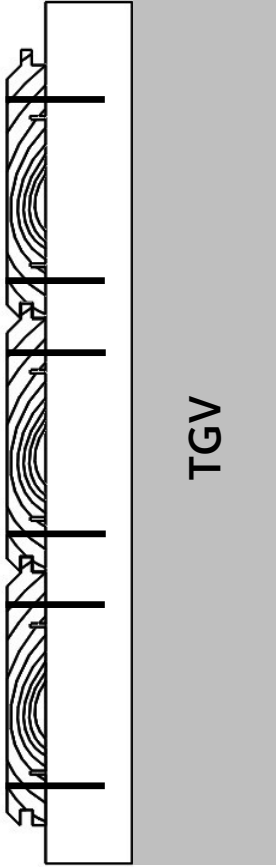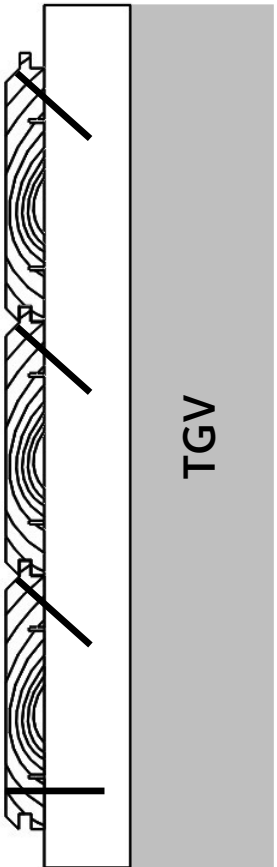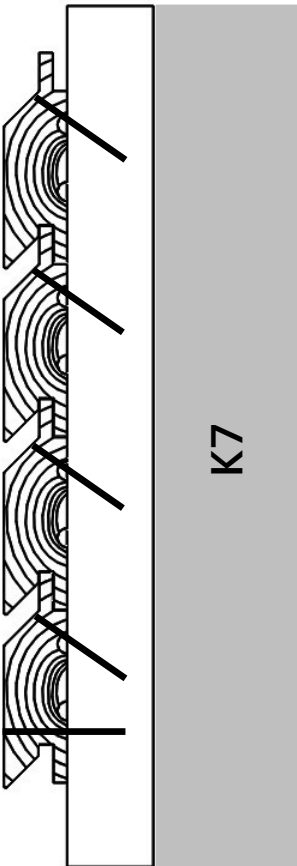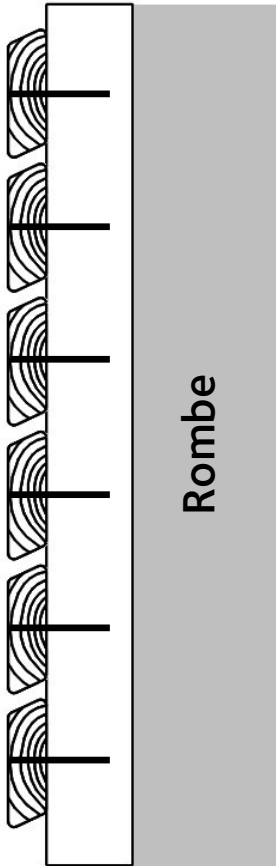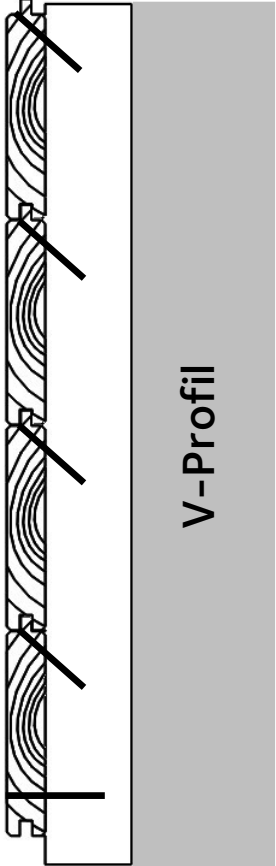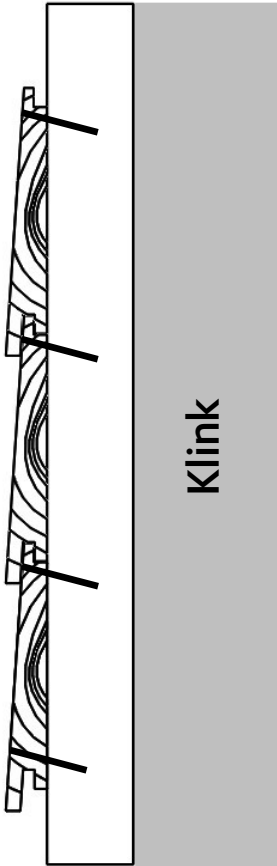

For overlappingsprofiler, lav et luftmellemrum på 2-3mm , for at give træet mulighed for at udvide sig.

Installere altid overlappingsprofiler fra nederste bræt og opefter.

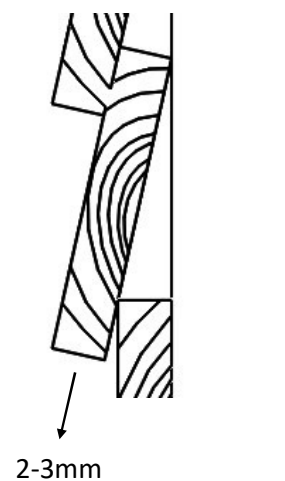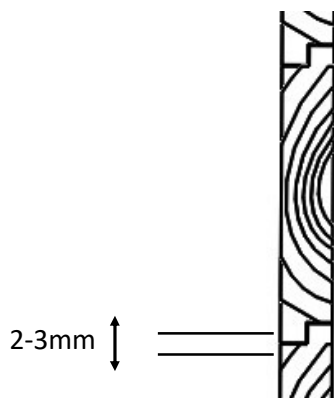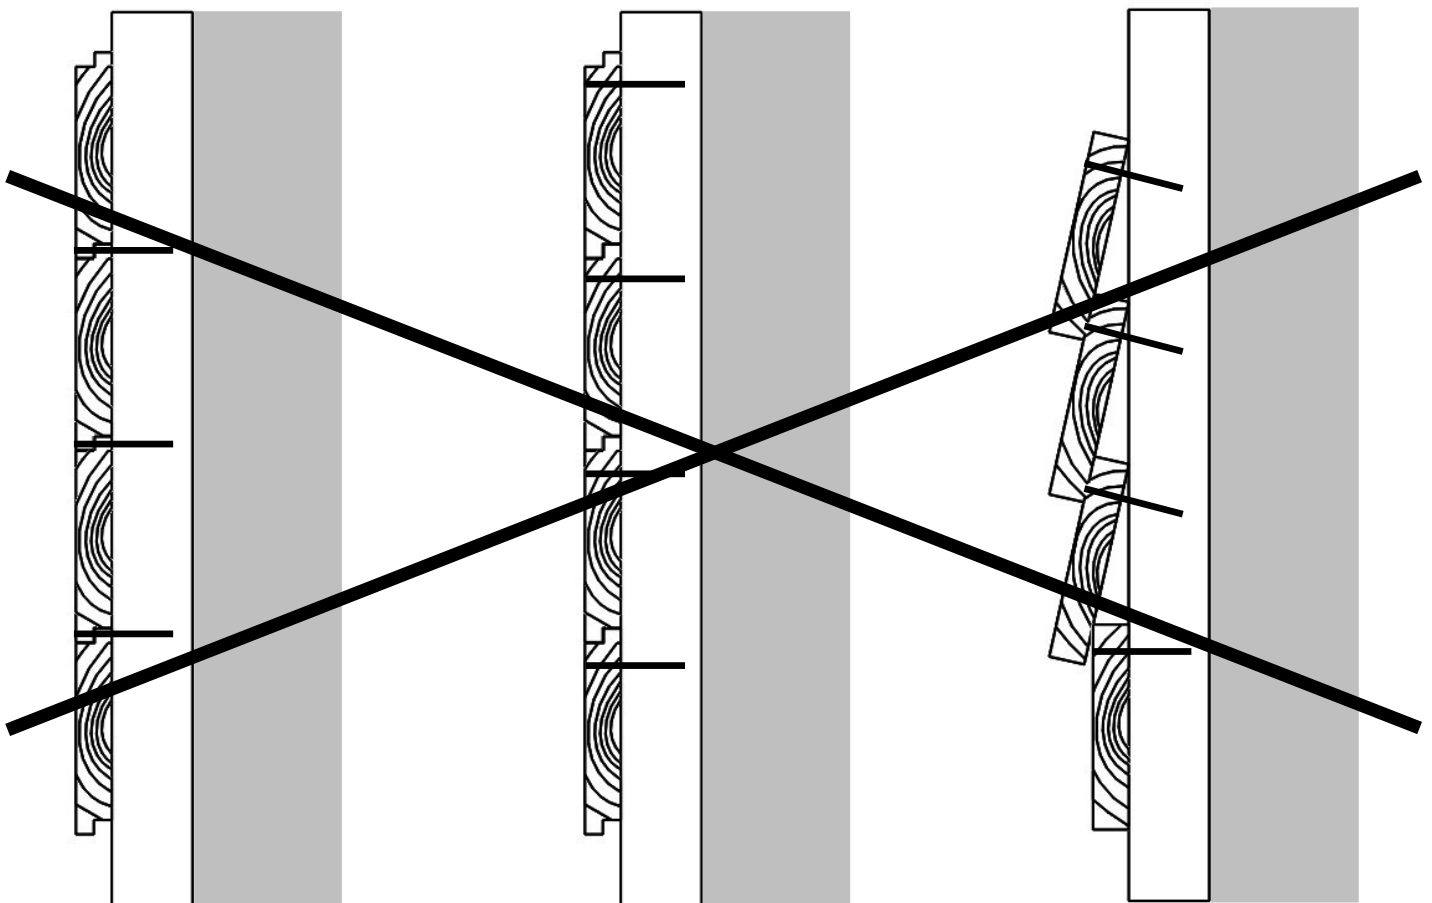


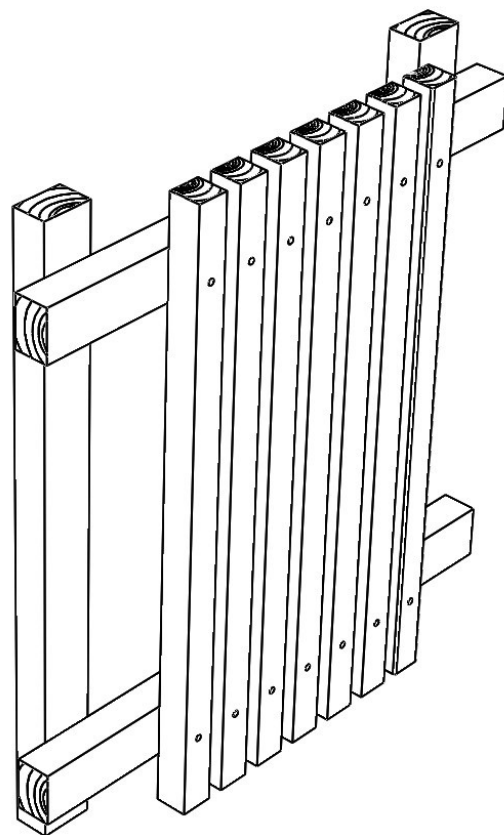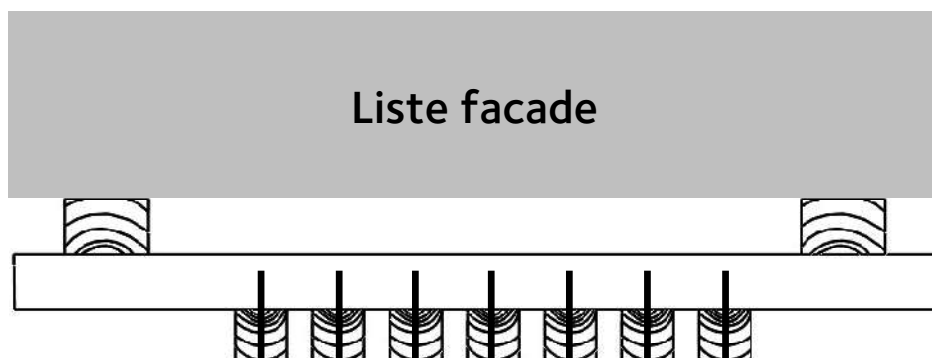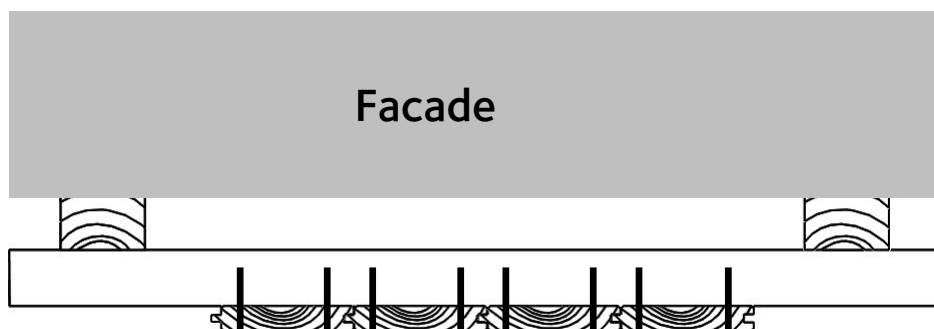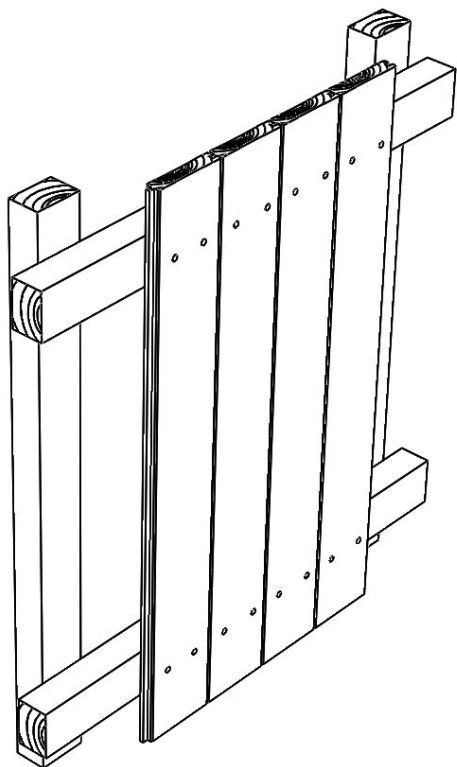

Byg en ordentlig underkonstruktion for at undgå fugt og skade,
konstruktionen skal kunne få luft.

Montagevejledning | Facadebeklædning
December 2022


Horisontale installation

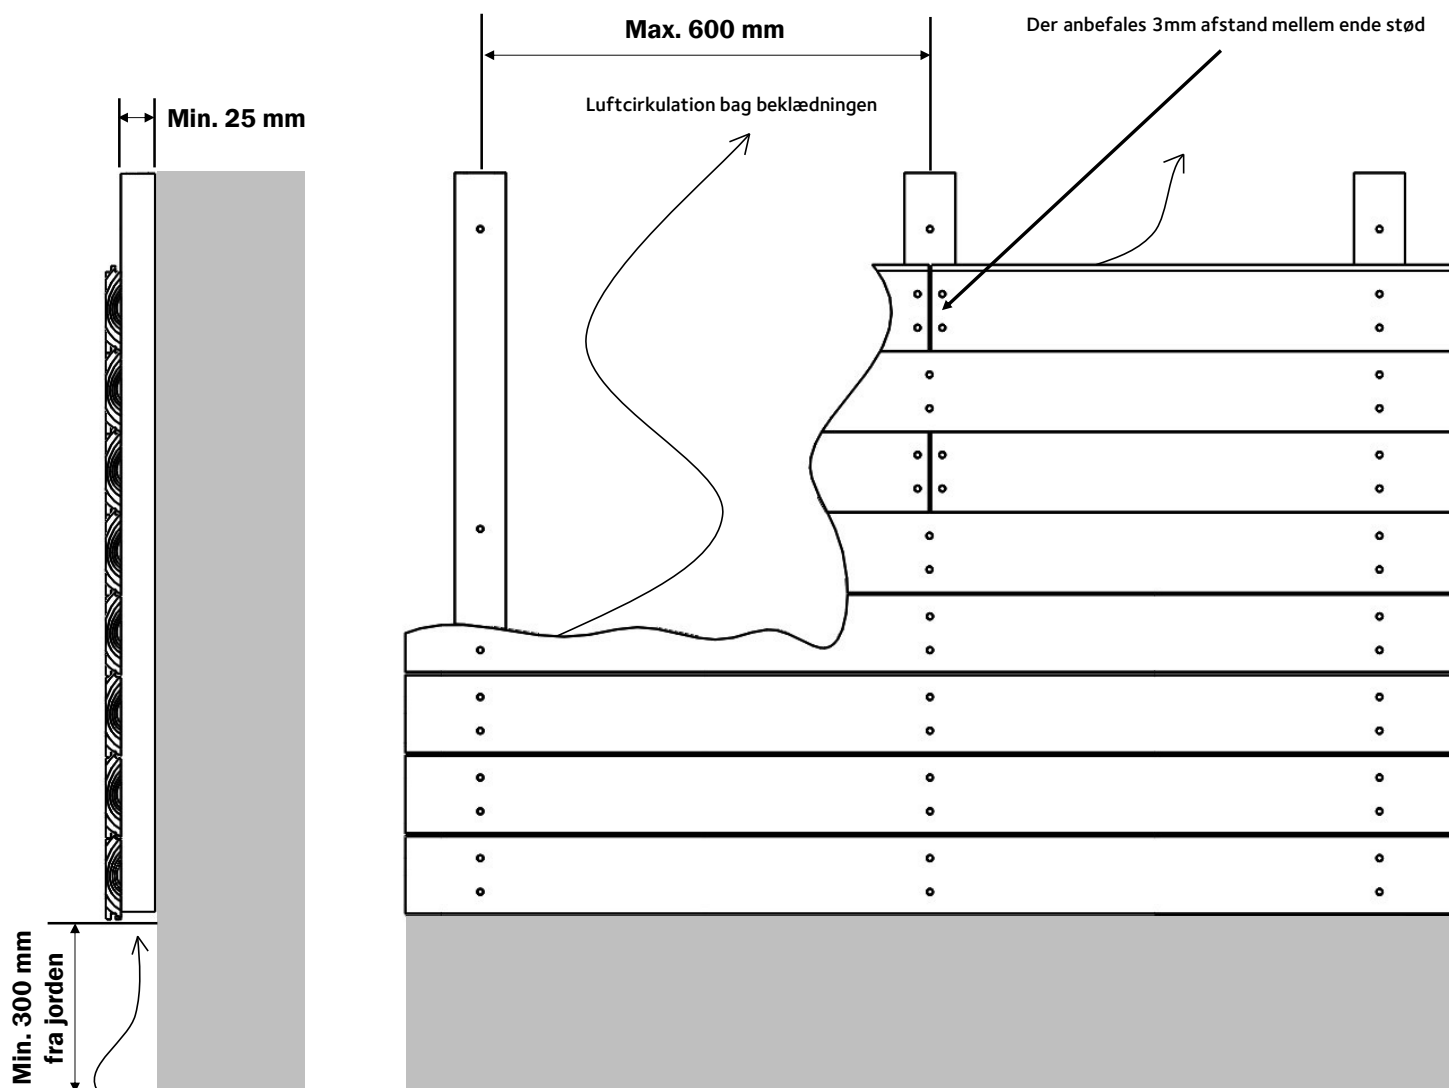

Byg en ordentlig underkonstruktion for at undgå fugt og skade,
konstruktionen skal kunne få luft.



Montagevejledning | Facadebeklædning
December 2022

Lodrette installation

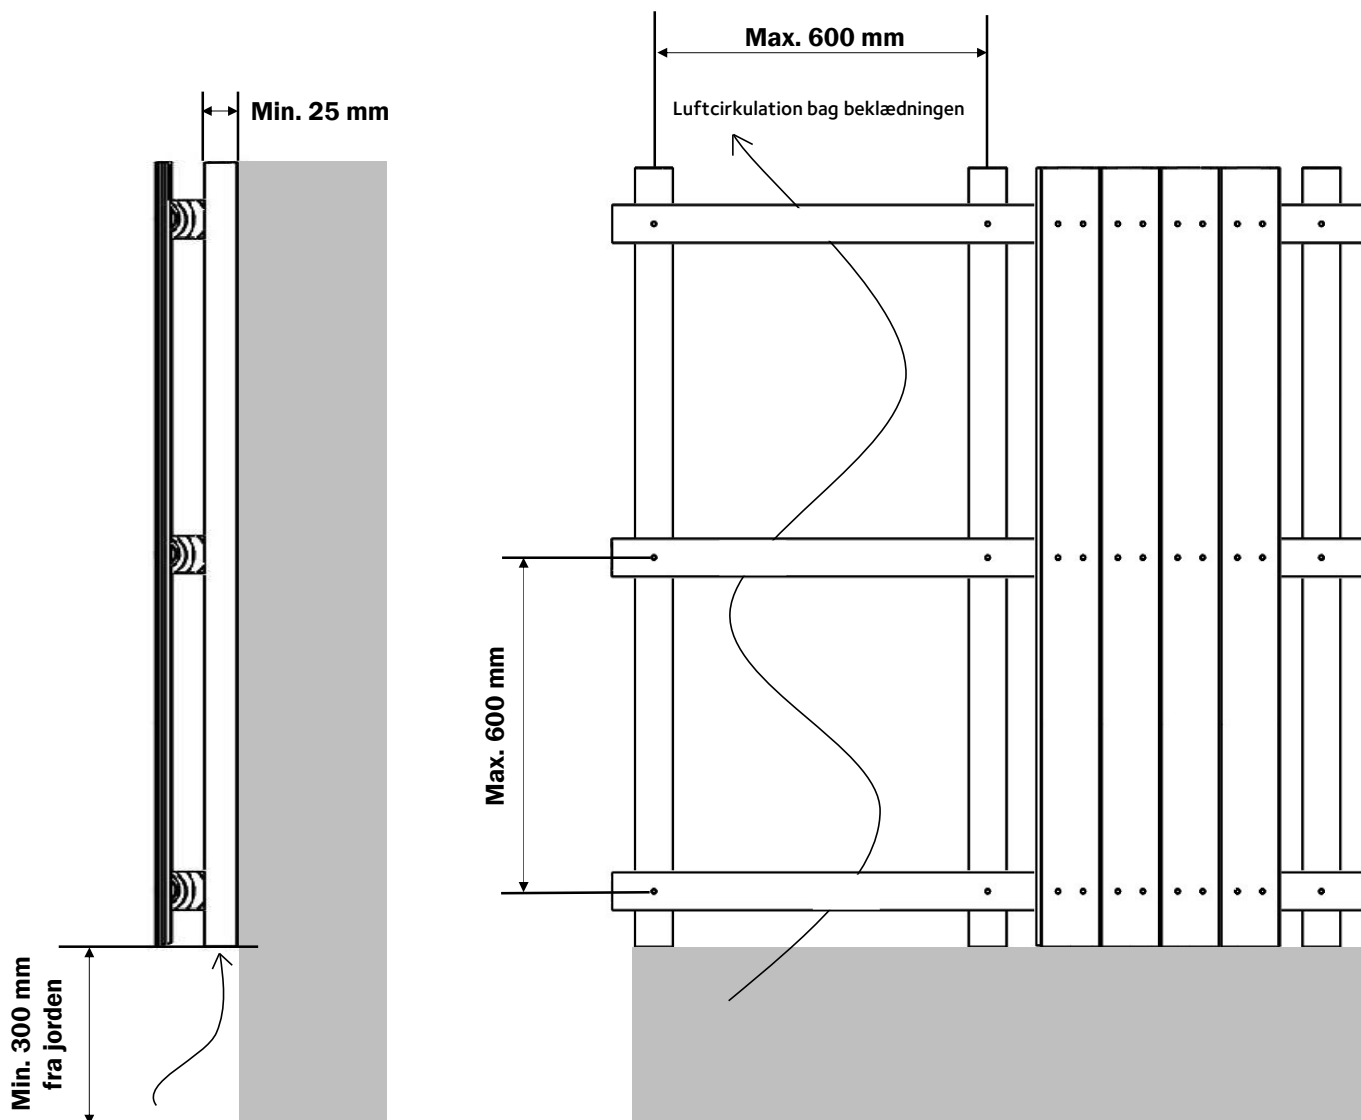


Det anbefales at man bruger skruer eller søm der er 2,5 x tykkelsen på profilet.

Det anbefales at skruer eller søm er plan med overfladen på træet.

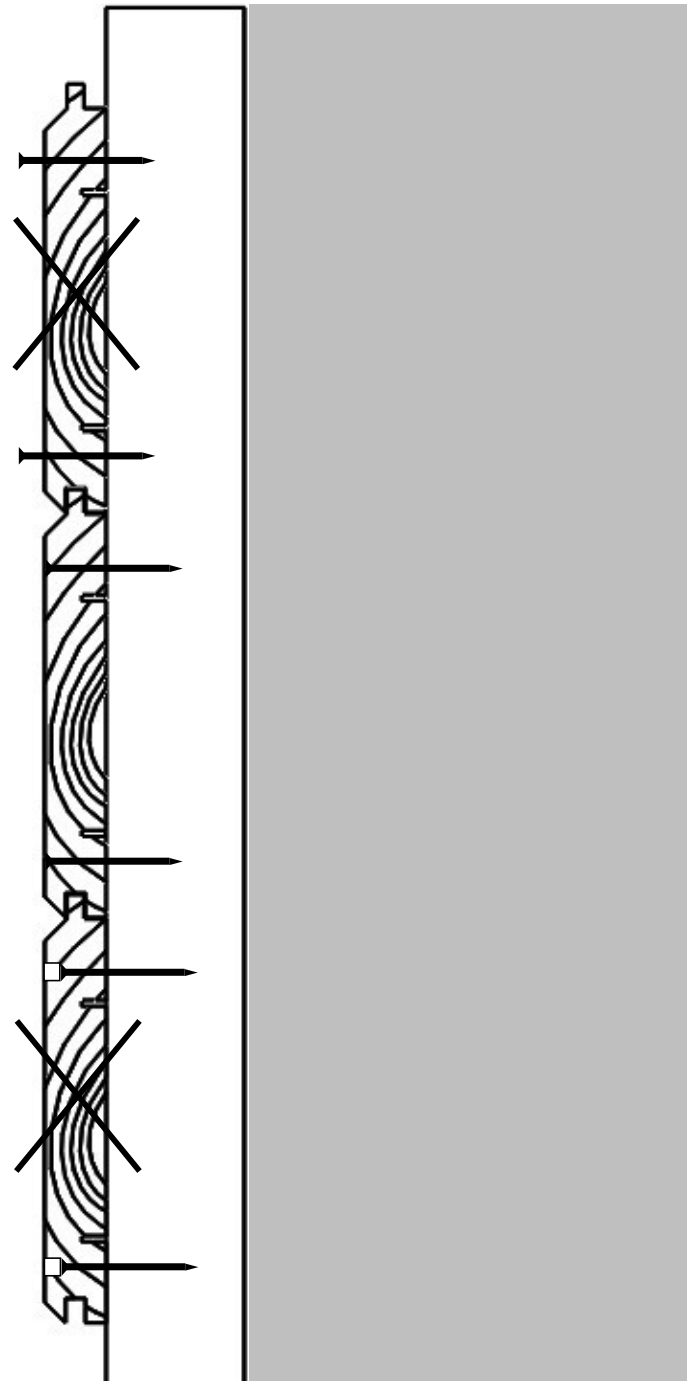
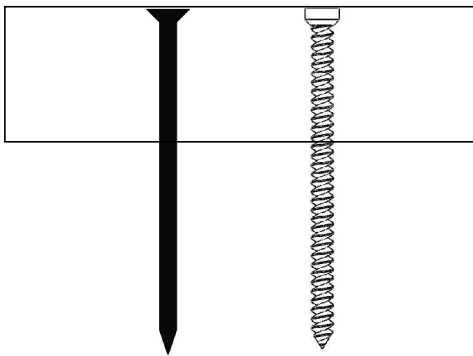


Skrue/ søm afstand fra kant



Montagevejledning | Facadebeklædning
December 2022

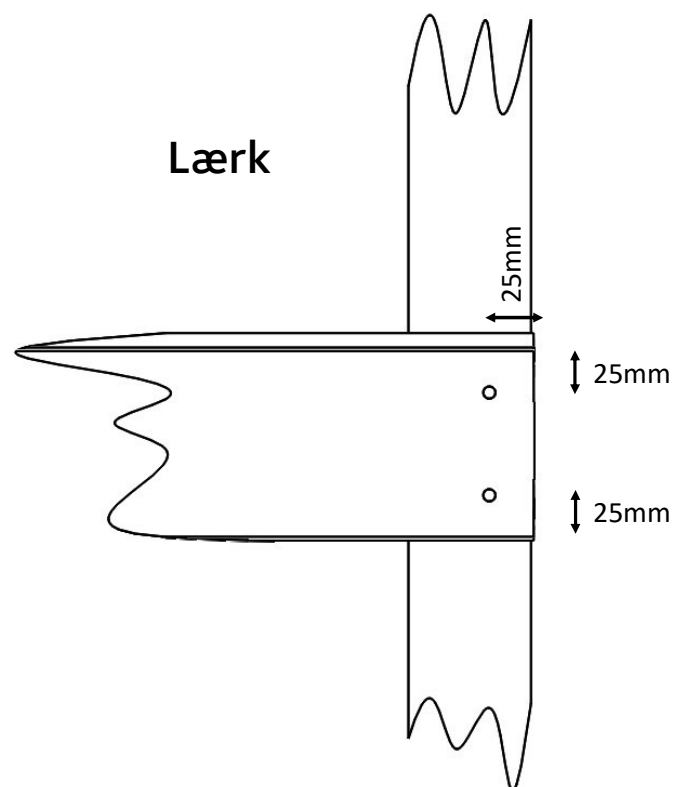

Termotræ - Lister

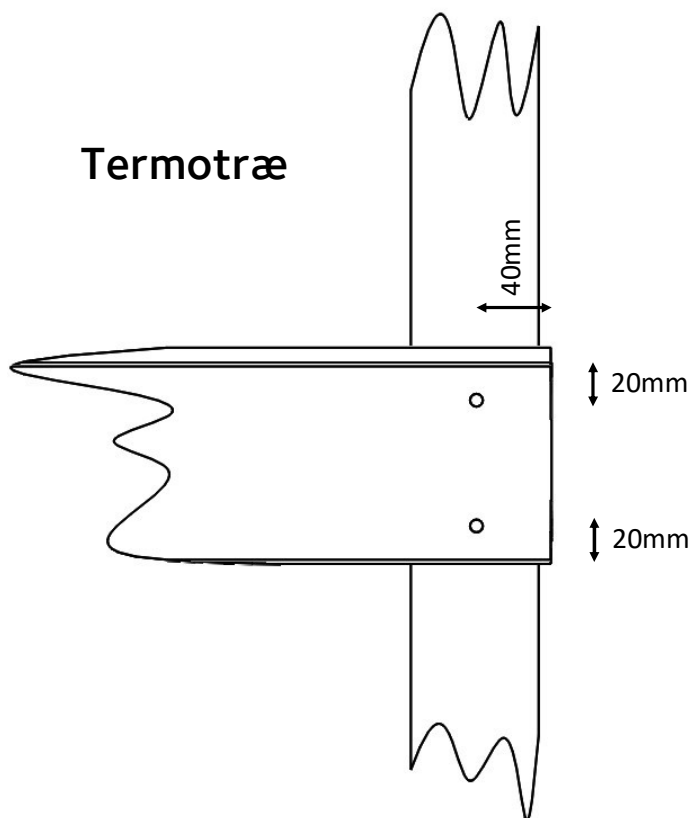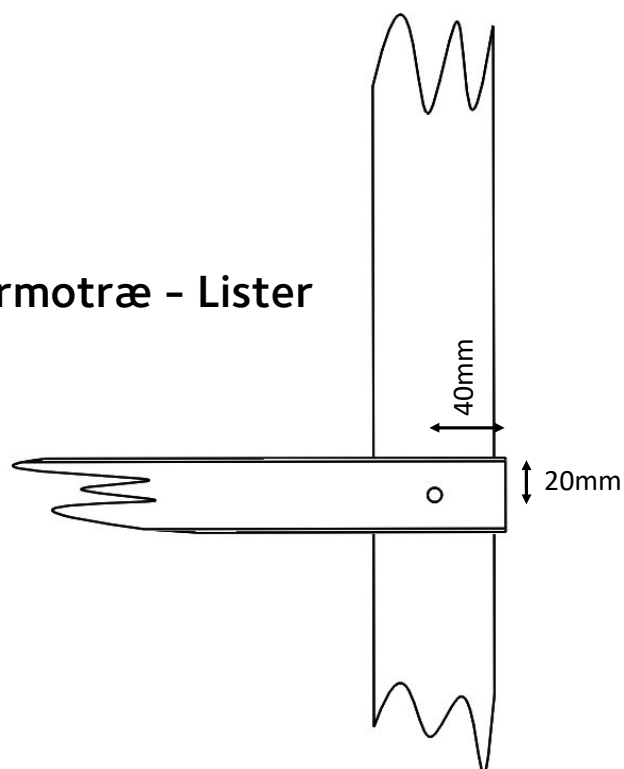

**Det anbefales at man befæster
brædder over 140mm med
2 skruer eller søm.**

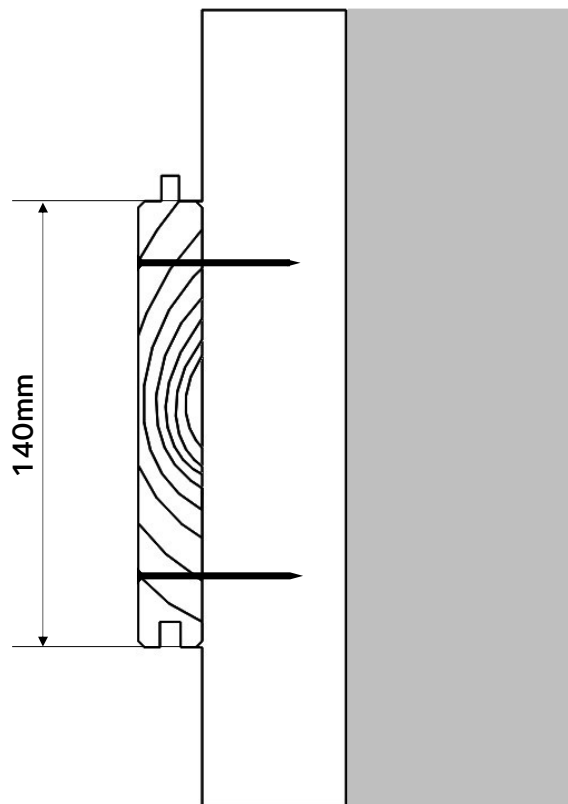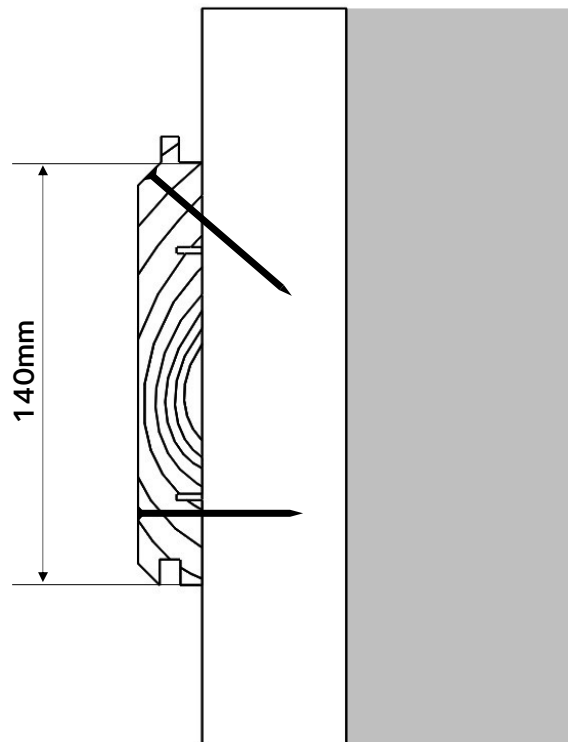

Vedligehold

Ved montage uden efterfølgende overflade behandling

De fleste af vores produkter kræver hver især meget lidt vedligehold – det er dog vigtigt at sørger for at rengøre overflader regelmæssigt. Da produkterne oftest er placeret udendørs skal man forvente at der kan sætte sig snavs, alger og lignende, som man bør vaske af.

Der vil være en naturlig ældning af træets overflade og farve med tiden.

Brug evt. Wimes Trærens til vedligeholdelse